

パソコンの使用方法

1



主電源ボタンを押す

2



RGBケーブル・電源コード・LANケーブルをつなぎ、PCを起動する
ケーブル類はラック内にあります ※ネット接続しない場合もLANをつなぐ




3



プロジェクター電源ボタンを押す


4

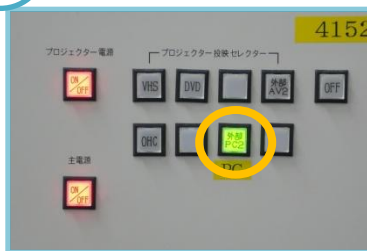

スクリーンに映す
外部PC2ボタンを押す

5

持込PCの場合

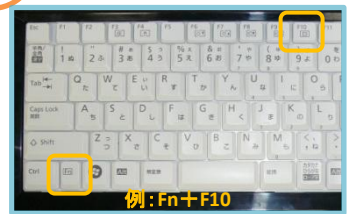

画面を切り替える
Fnを押したままF口を押す
スクリーンにも映るようにする
※PCの機種によってF口は異なる

困ったときは...

◆PC画面が映らない

→RGBケーブルが正しく接続されていますか？
※接続がゆるいと映らない場合があります

→LANケーブルは接続されていますか？

※貸出・持込PCはLANケーブルを接続しなくても起動します

→プロジェクター電源ボタン・外部PC2ボタンは
押されていますか？

→貸出・持込PCの場合、Fnを押しながらF口を押して
画面を切り替える必要があります

※F口の例



hp



FMV



Lenovo

◆PCの音を出したい

→ラックとPCのヘッドホン端子に
音声ケーブルをつないでください
音声ケーブルは講師控室にあります



◆画面がずれる

→持込PCの場合、ずれることがあります
PCの解像度を変更してください
またはメディアセンターからPCを貸し出します

◆Macを使用する場合

→専用の変換コネクタが必要になります
メディアセンターから貸し出ししています

→画面を表示するため、
ミラーリングをする必要があります
詳しくはメディアセンターまでお尋ねください

OHC(書画装置)の使用方法

1




OHCの電源を入れる

2




主電源ボタンを押す

3

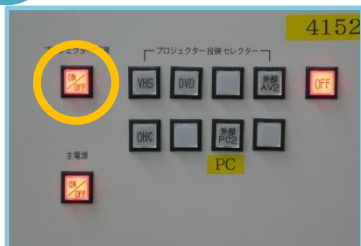

プロジェクター電源ボタンを押す

4

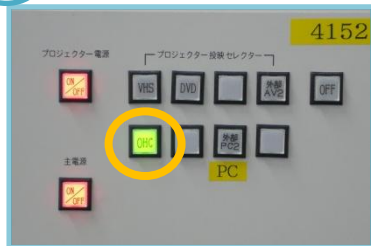

スクリーンに映す
OHCボタンを押す

困ったときは...

◆画像が映らない


→OHC本体のRGBケーブルが抜けていませんか？
※接続がゆるいと映らない場合があります

→ラックの**プロジェクター電源**ボタン・**OHC**ボタンは
押されていますか？

◆OHCとPCを両方映したい




①パソコンをラックにつなぐ(パソコンページ参照)

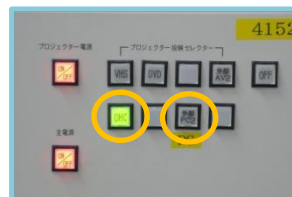

②**OHC**ボタンと**外部PC2**ボタンで
画面を切り替える

DVD・ビデオの使用方法

1

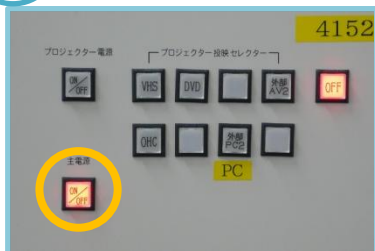

主電源を入れ
ディスク(テープ)を入れる

2



プロジェクター電源ボタンを押す

3



スクリーンに映す
DVDまたはVHSボタンを押す

4



音量を調節する

困ったときは...

◆DVD・ビデオが映らない

→**プロジェクター電源**ボタン・**DVD(VHS)**ボタンは
押されていますか？

→**海外で購入**されたものの場合、
別のプレーヤーが必要です
メディアセンターで貸し出しています

◆ビデオのカウンターが動いていない

→巻き戻してください

危険！

テープが絡まったときは、無理に出そうとせず
すぐにメディアセンターへ連絡してください

◆DVDデッキに「no disc」と出る

→ファイナライズしましたか？
していない場合、映りません

→プレーヤーで映せる形式ですか？

①形式によってDVDが読み込めない場合があります
メディアセンターで形式を変換できます
(種類によってはできないものもあります)

②DVDで読み込めない形式でも

PCで映せる場合もあります

PCはメディアセンターで貸し出しています

iPodの使用法

1




iPod専用ケーブルを
ラックとiPodにつなぐ

2



主電源を入れ
プロジェクト電源ボタンを押す

3

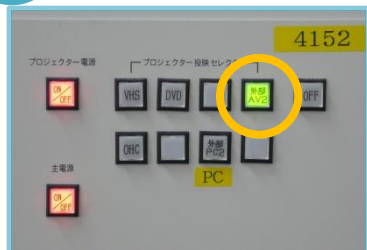

スクリーンに映す
外部AV2ボタンを押す

4



iPodのTV出力をオンにする
ビデオ→設定→TV出力→オン

困ったときは...

◆映像が出ない

→プロジェクト電源ボタン・外部AV2ボタンは
押されていますか？

→iPodのTV出力設定をオンにしましたか？

※種類によって映像が出ない場合もあります

◆iPod専用ケーブルがない

→メディアセンターで貸し出ししています

メディアセンター
8号館4階
内線：3068