

パソコンの使用方法

1

 PCを起動する前につなぐ



RGBケーブル・電源コードをつなぎ、PCを起動する

PC用RGBケーブル



2



主電源を入れる

3



モニター電源を入れる
※リモコンは受光部に向ける

4



PCボタンを押す

困ったときは...

◆PC画面が映らない

→RGBケーブルが正しく接続されていますか？
※接続がゆるいと映らない場合があります

→モニターリモコンのPCボタンを押しましたか？

→貸出・持込PCの場合、Fnを押しながらF口を押して
画面を切り替える必要があります



例：Fn+F10

※F口の例



hp




FMV



Lenovo

◆PCの音を出したい

→PC用音声ケーブルをPCのヘッドフォン端子  につないでください



◆画面がずれる

→持込PCの場合、ずれることがあります
PCの解像度を変更してください
またはメディアセンターからPCを貸し出します

◆Macを使用する場合

→専用の変換コネクタが必要になります
メディアセンターで貸出しています

→画面を表示するため、
ミラーリングをする必要があります
詳しくはメディアセンターまでお尋ねください

DVD・ビデオの使用方法

1



主電源を入れる

2



ディスク・テープを入れる

3



モニター電源を入れる
※リモコンは受光部に向ける

4



ブルーレイ・DVDボタン
またはビデオボタンを押す

困ったときは...

◆DVD・ビデオが映らない

→モニターリモコンの**ブルーレイ・DVD**ボタン、
または**ビデオ**ボタンを押しましたか？

→**海外で購入**されたものの場合、
別のプレーヤーが必要です
メディアセンターで貸出しています

◆ビデオのカウンターが動いていない

→巻き戻してください

危険！

テープが絡まったときは、無理に出そうとせずに
すぐにメディアセンターへ連絡してください

◆DVDデッキに「no disc」と出る

→ファイナライズしましたか？

していない場合、映りません

→プレーヤーで映せる形式ですか？

①形式によってDVDが読み込めない場合があります
メディアセンターで形式を変換できます
(種類によってはできないものもあります)

②DVDで読み込めない形式でも

PCで映せる場合もあります

PCはメディアセンターで貸し出ししています

iPodの使用方法

1




主電源を入れる

2



iPod専用ケーブルを
デッキとiPodにつなぐ

3

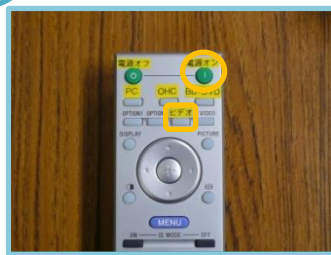


モニター電源を入れ
ビデオボタンを押す

4



ビデオリモコンのチャンネルで
画面を**ライン2**に切り替える

5

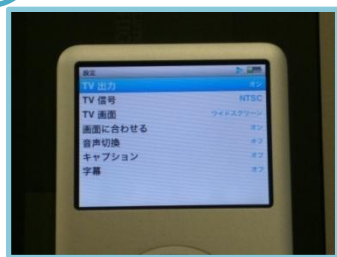

iPodのTV出力をオンにする
ビデオ→設定→TV出力→オン

困ったときは...

◆映像が出ない

→モニターリモコンの**ビデオ**ボタンを
押しましたか？

→画面を**ライン2**に切り替えましたか？

→iPodのTV出力設定をオンにしましたか？

※種類によって映像が出ない場合もあります

◆iPod専用ケーブルがない

→メディアセンターで貸し出ししています