

◆プラズマTVに映す

パソコンの使用方法

- 1 **!** PCを起動する前につなぐ **!** TVに接続されたケーブルを使う



RGBケーブル・電源コード・LANケーブルをつなぎ、PCを起動する
※ネット接続しない場合もLANをつなぐ

困ったときは...

- ◆PC画面が映らない
→RGBケーブルが正しく接続されていますか？
※接続がゆるいと映らない場合があります
- LANケーブルは接続されていますか？
- TVリモコンの**INPUT5**は押されていますか？
- 貸出・持込PCの場合、Fnを押しながら**F**口を押して画面を切り替える必要があります
※F口の例



hp



FMV



Lenovo

- ◆PCの音を出したい
→TVに接続された音声ケーブルを
PCのヘッドフォン端子  につないでください


- ◆Macを使用する場合
→専用の変換コネクタが必要になります
メディアセンターから貸し出しています

- 画面を表示するため、
ミラーリングをする必要があります
詳しくはメディアセンターまでお尋ねください

- 2 3



TV電源を入れる
※リモコンは受光部に向ける

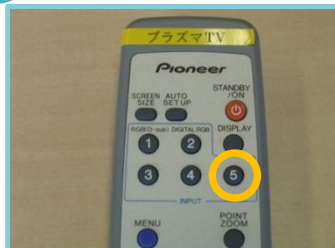

プラズマTVに映す
TVリモコンの**INPUT5**を押す

- 画面を表示するため、
ミラーリングをする必要があります
詳しくはメディアセンターまでお尋ねください

iPodの使用方法

- 1 2 3



iPod専用ケーブルを
デッキとiPodにつなぐ



デッキの電源を入れ
DVD/ビデオリモコンの**VHS**を押す




DVD/ビデオリモコンの**入力切換**を
押して**L1**にする

- 4 5



iPodのTV出力をオンにする
ビデオ→設定→TV出力→オン

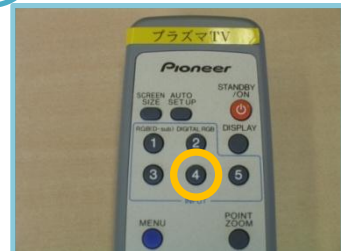

プラズマTVに映す
TVリモコンの**INPUT4**を押す

困ったときは...

- ◆映像が出ない
→TV画面を**入力切換**で**L1**にしましたか？
- TVリモコンの**INPUT4**は押されていますか？
- iPodのTV出力設定をオンにしましたか？
※種類によって映像が出ない場合もあります
- ◆iPod専用ケーブルがない
→メディアセンター(8号館4階)で
貸し出しています

OHC(書画装置)の使用方法

1




OHCの電源を入れる

2



TV電源を入れる
※リモコンは受光部に向ける

3

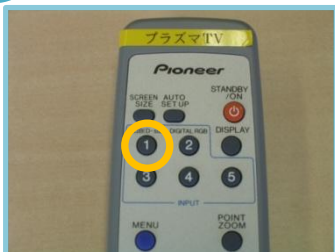

プラズマTVに映す
TVリモコンの**INPUT1**を押す

4



つまみで大きさを調節し
AFでピントを合わせる

困ったときは...

◆OHCが映らない

→RGBケーブルが正しく接続されていますか？
※接続がゆるいと映らない場合があります

→TVリモコンの**INPUT1**は押されていますか？

◆OHCとPCを両方映したい



①パソコンをつなぐ(パソコンページ参照)



②TVリモコンの**INPUT1**(OHC)と
INPUT5(PC)で画面を切り替える

DVD・ビデオの使用方法

1




TV電源を入れる
※リモコンは受光部に向ける

2



ディスク・テープを入れる

3

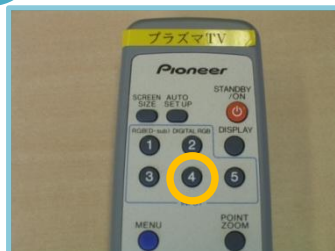

プラズマTVに映す
TVリモコンの**INPUT4**を押す

※再生・停止などの操作は
DVD/ビデオのリモコンで行います

※音量はTVリモコンで行います

困ったときは...

◆DVD・ビデオが映らない

→TVリモコンの**INPUT4**は押しましたか？

→海外で購入されたものの場合、
別のプレーヤーが必要です
メディアセンターで貸し出しています

◆ビデオのカウンターが動いていない

→巻き戻してください

危険！

テープが絡まったときは、無理に出そうとせずに
すぐにメディアセンターへ連絡してください

◆DVDデッキに「no disc」と出る

→ファイナライズしましたか？
していない場合、映りません

→プレーヤーで映せる形式ですか？
①形式によってDVDが読み込めない場合があります
メディアセンターで形式を変換できます
(種類によってはできないものもあります)

②DVDで読み込めない形式でも
PCで映せる場合もあります
PCはメディアセンターで貸し出しています

◆プロジェクターで映す


パソコンの使用方法

1 ⚠️ PCを起動する前につなぐ



RGB・LAN・電源をPCにつなぐ
※ネット接続しない場合もLANをつなぐ

2

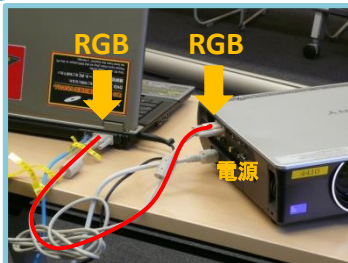


RGB・電源をプロジェクターにつなぐ

3 ⚠️ 必ずPCを起動する前に行う



プロジェクター本体の電源を入れる

4

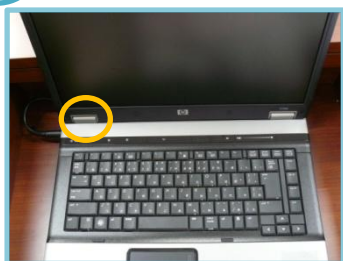

PCを起動する

5



スクリーン（組み立て式）に映す
INPUTボタンを押して**入力A**にする

困ったときは...

◆PC画面が映らない

→RGBケーブルが正しく接続されていますか？

→LANケーブルは接続されていますか？

※持込PCでネット利用しない場合はLAN接続の必要はありません

→プロジェクターの電源を入れてからPCを起動しましたか？


※PCを先に起動してしまうと映りません

→プロジェクター本体のINPUTボタンを押して

入力Aにしましたか？

→貸出・持込PCの場合、Fnを押しながらF口を押して

画面を切り替える必要があります

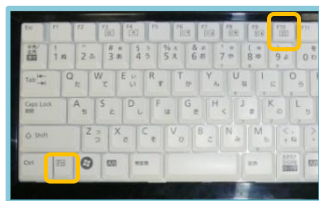

例：Fn + F10

※F口の例



hp



FMV



Lenovo

◆画面がずれる

→大きさとフォーカスを調節する場合は、
レンズの右サイドのダイヤルを回して調節します

画面の傾きを調節する場合は、
プロジェクター本体の**KEYSTONE**ボタンで調節します



◆Macを使用する場合

→専用の変換コネクタが必要になります
メディアセンターから貸出しています

→画面を表示するため、
ミラーリングをする必要があります
詳しくはメディアセンターまでお尋ねください