

マイクをつかう

4342/4406

AVシステム取扱説明書 マイクをつかう

有線マイクを使う



① マイクボックス側面の端子に接続する



① 鍵を右に回して電源を入れる



② 操作桌上的マイク端子に接続する

お問い合わせは

メディアセンター 内線：3068
12号館講師控室 内線：2174

ワイヤレスマイクを使う

ワイヤレスマイク設置場所



マイクはごちからからお使いください

ワイヤレスハンドマイクを使う



① マイクのスイッチをONにする




② 黒の受光部を外側に向けてしゃべる

ワイヤレスピンマイクを使う



① マイクのスイッチをONにする

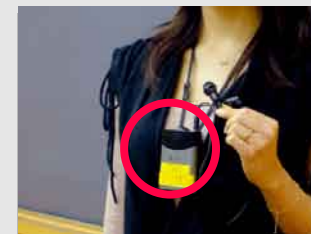


② 黄色いシールを外側に向けて首にかける

まずはじめに！ ※PCを起動させる前に必ず行ってください



①黒板右壁にある
スクリーンボタンを押す

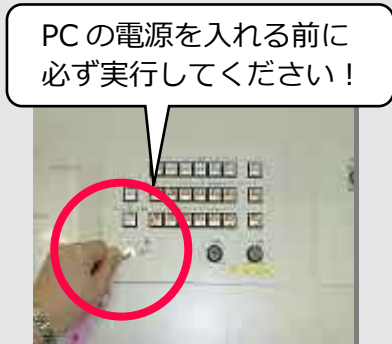

②鍵を右に回して
電源を入れる



③「メインプロジェクター（左）電源」
「サブプロジェクター（右）電源」
を押す



④「プレビュー液晶モニター
セクター」の「デスクPC」
を選ぶ

※AV電源キーは12号館講師控室にあります



⑤卓上右にある
PCの電源を入れる



⑥「メインプロジェクター（左）投影セクター」
「サブプロジェクター（右）投影セクター」の
「デスクPC」を選ぶ

お問合せは

メディアセンター 内線：3068
12号館講師控室 内線：2174

まずはじめに！ ※PCを起動させる前に必ず行ってください



①黒板右壁にある
スクリーンボタンを押す

PCの電源を入れる前に
必ず実行してください！



②鍵を右に回して
電源を入れる



③「メインプロジェクター（左）電源」
「サブプロジェクター（右）電源」
を押す

※AV電源キーは12号館講師控室にあります

お問合せは

メディアセンター 内線：3068
12号館講師控室 内線：2174



④PCを卓上のRGB端子に
ケーブルでつなぐ



⑤「プレビュー液晶モニター
セレクト」の
「外部PC」を選ぶ



⑥「メインプロジェクター（左）投影セレクト」
「サブプロジェクター（右）投影セレクト」の
「外部PC」を選ぶ



⑦PCのFnとFxキーを押す
(Fxキーは機種によって
異なる)




①黒板右壁にある
スクリーンボタンを押す




②鍵を右に回して電源を入れる
※AV電源キーは12号館講師控室にあります



③OHCの電源を入れる

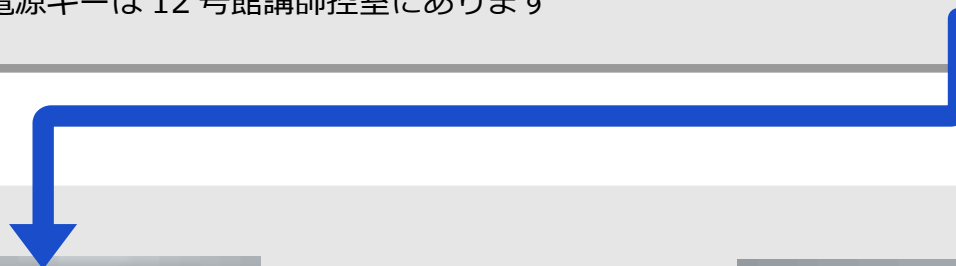

④「メインプロジェクター（左）電源」
「サブプロジェクター（右）電源」
を押す

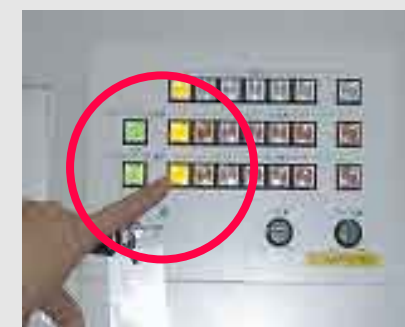

⑤「メインプロジェクター（左）投影セクター」
「サブプロジェクター（右）投影セクター」の
「OHC」を選ぶ

お問合せは

メディアセンター 内線：3068
12号館講師控室 内線：2174

お問合せは

メディアセンター 内線：3068

12号館講師控室 内線：2174




①黒板右壁にある
スクリーンボタンを押す



②鍵を右に回して電源を入れる
※AV電源キーは12号館講師控室にあります



③操作卓左のラック内プレーヤー
にDVDまたはビデオを入れる

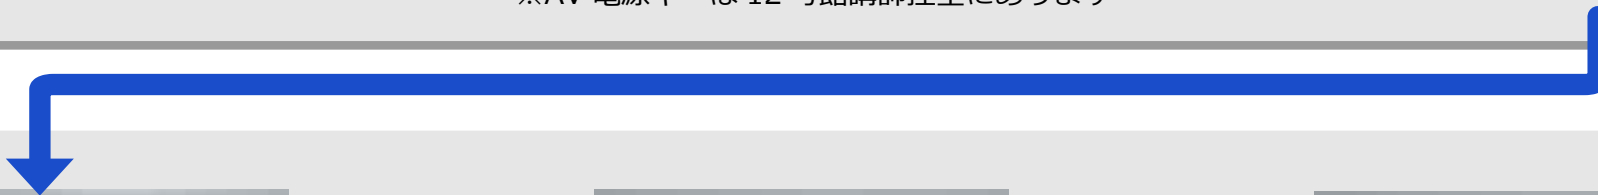

④「メインプロジェクター（左）電源」
「サブプロジェクター（右）電源」
を押す



⑤「レビュー液晶モニター
セレクター」の「ビデオ」
または「DVD」を選ぶ



リモコンで
操作する



⑥「メインプロジェクター（左）投影セレクター」
「サブプロジェクター（右）投影セレクター」の
「DVD」を選ぶ