


- 機器をお使いになるときは、5号館講師控室より鍵をお持ちください。
- パソコン、OHC(教材提示装置)、ビデオ、DVDご利用の場合は、まず「**プロジェクターの準備**」のページから始めてください。
- カセットプレーヤーは電源キーをまわして電源を入れるだけで再生できます。
- マイクのみのご使用の場合は電源キーは不要です。

お問合せは

メディアセンター 内線：3068  
5号館講師控室 内線：2428




①電源キーをいれて  
右に回す

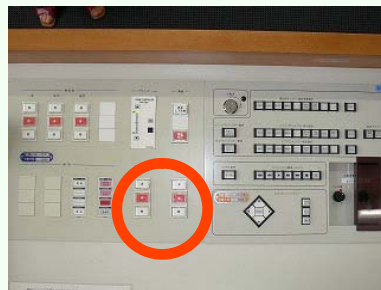

②「メインスクリーン」  
「サブスクリーン」  
それぞれ「降」ボタン  
を押す




③「メインプロジェクター電源」  
「サブプロジェクター電源」  
ボタンを押す

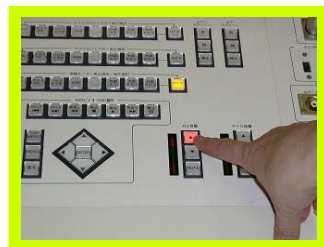

※音量はAV音量で調整




※スクリーンはメイン、  
サブそれぞれ単独でも  
お使い頂けます

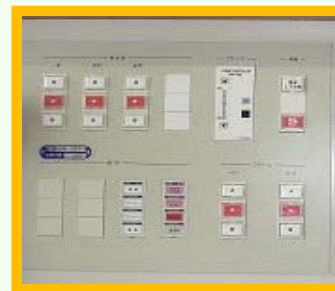


④照明・ブラインドを  
調節する

※ブラインドを閉める際は、必ず換気窓を閉めてください

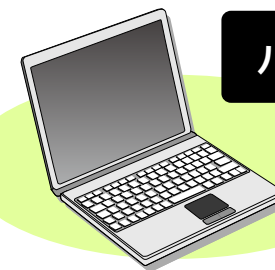


パソコン

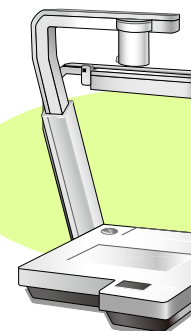

OHC



ビデオ

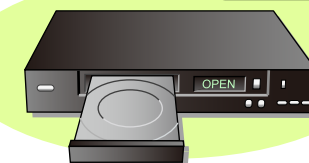

DVD

- マイクのみのご使用の場合は、電源キーは必要ありません

ワイヤレス  
マイクを使う



①電源を**ON**  
にする



※マイクボックス右側面に  
音量調節つまみがあります

有線マイク  
を使う



①マイク端子  
にケーブル  
を接続する



②マイクの電源を  
**ON**にする



床3カ所



※音量は操作卓上  
マイク音量で調節

## 常設パソコン



②操作卓下左棚の  
パソコン電源を  
入れる



③操作卓モニターの  
**デスクPC** を押す

④「メインプロジェ  
クター画面表示選択」  
「サブプロジェクター  
画面表示選択」の  
**デスクPC**を押す




⑤キーボードとマウス  
はスライド台に収納  
されています

①**プロジェクター**  
の準備を参考に  
プロジェクター  
を起動する

## 持ち込みパソコン



②パソコンをRGB  
ケーブルで操作卓に  
つなぐ

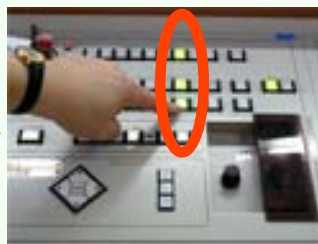

③操作卓モニターの  
**外部PC**を押す

④「メインプロジェ  
クター画面表示選択」  
「サブプロジェクター  
画面表示選択」の  
**外部PC**を押す



⑤パソコンの**Fn**を押し  
ながら**Fx**を押す  
(Fxは機種により異なる)

①プロジェクター  
の準備を参考に  
プロジェクター  
を起動する



②OHCの電源をいれる



③操作卓モニターの  
OHCを押す

④「メインプロジェクター  
画面表示選択」「サブプロ  
ジェクター画面表示選択」  
のOHC押す

※大きさ、焦点はOHC本体で操作してください

DVD



①プロジェクターの準備を参考にプロジェクターを起動する


②操作卓右袖の棚を開け、ディスクまたはテープを入れる

③操作卓モニターのDVDまたはビデオを押す

④「メインプロジェクター表示選択」「サブプロジェクター表示選択」のDVDまたはビデオを押す

⑤操作卓上で操作する

ビデオ

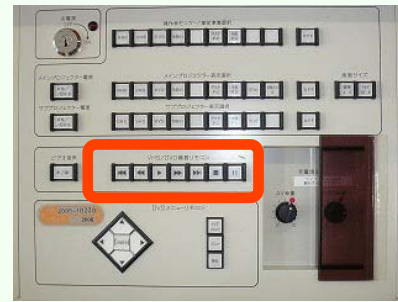

※音量は操作卓上 AV 音量で調整

このプレーヤーは**再生専用**です。録音をご希望の場合はメディアセンターにご相談ください。



①電源キーをいれて  
右に回す



②操作卓右袖の棚を開け  
テープを入れる



③MONITORが**AUTO**で  
あることと、テープの  
向き、リバースを確認する



④**PLAY**を押して  
スタートさせる

※音量は操作卓上  
AV音量で調整