

- 機器をお使いになるときは、5号館講師控室より鍵をお持ちください。
- パソコン、OHC(教材提示装置)、ビデオ、DVDご利用の場合は、まず「**プロジェクターの準備**」のページから始めてください。
- カセットプレーヤーは電源キーをまわして電源を入れるだけで再生できます。
- ワイヤレスマイクのみのご使用の場合は電源キーは不要です。

お問合せは

メディアセンター 内線：3068  
5号館講師控室 内線：2428




①電源キーをいれて  
右に回す



②「メインスクリーン」  
「サブスクリーン」  
それぞれ「降」ボタン  
を押す



③「メインプロジェクター電源」  
「サブプロジェクター電源」  
ボタンを押す

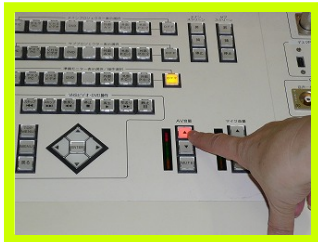


※音量はAV音量で調整




※スクリーンはメイン、  
サブそれぞれ単独でも  
お使い頂けます



④照明・ブラインドを  
調節する

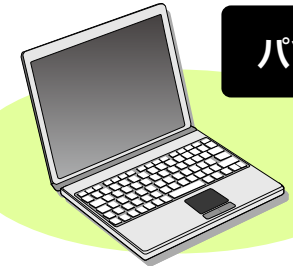

パソコン

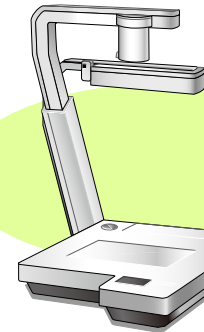

OHC



ビデオ



DVD

ワイヤレス  
マイクを使う



①電源をONにする




※マイクボックス右側面に  
音量調節つまみがあります

有線マイク  
を使う

①電源キーを  
いれて右に  
回す



②マイク端子  
にケーブル  
を接続する

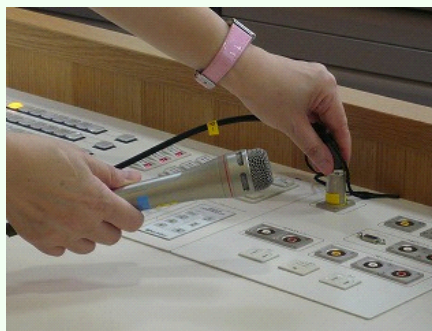


③マイクの電源を  
ONにする

※音量は操作卓上  
マイク音量で調節

## デスクトップパソコンを利用する




②操作卓右袖棚の  
パソコン電源を  
入れる

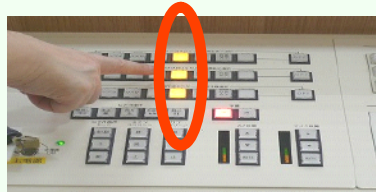


③操作卓モニターの  
**デスクPC** を押す

④「メインプロジェクター画面表示選択」  
「サブプロジェクター画面表示選択」  
の**デスクPC**を押す


## 持ち込みパソコンを利用する

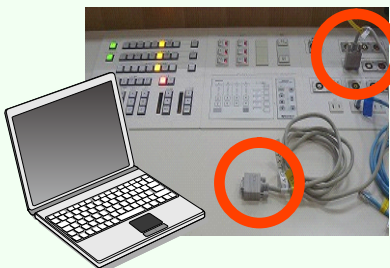

②パソコンをRGB  
ケーブルで操作卓に  
つなぐ

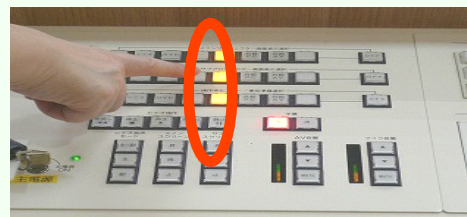

③操作卓モニターの**外部PC**を押す  
④「メインプロジェクター画面  
表示選択」 「サブプロジェクター  
画面表示選択」の**外部PC**を押す

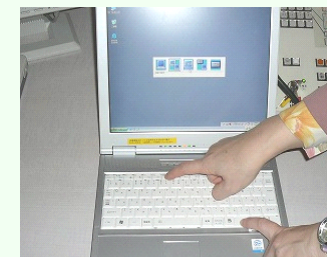


⑤パソコンの**Fn**を押し  
ながら**FX**を押す  
(FXは機種により異なる)

①**プロジェクター**  
の準備を参考に  
プロジェクター  
を起動する

① プロジェクターの準備を参考にプロジェクターを起動する



② OHCの電源をいれる

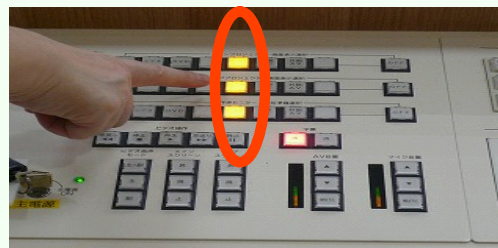

③ 操作卓モニターのOHCを押す


④ 「メインプロジェクター画面表示選択」「サブプロジェクター画面表示選択」のOHC押す

※大きさ、焦点はOHC本体で操作してください

①プロジェクター  
の準備を参考に  
プロジェクター  
を起動する



②操作卓左袖の棚を開け、  
ディスクまたはテープ  
を入れる

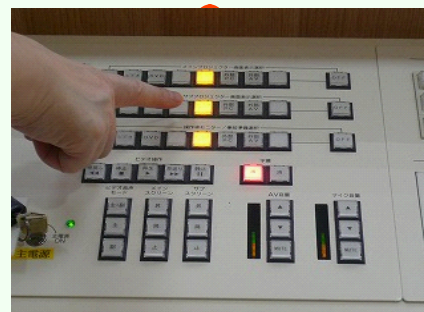


③操作卓モニターの**DVD**または  
**ビデオ**を押す  
④「メインプロジェクター表示選択」  
「サブプロジェクター表示選択」  
の **DVD** または **ビデオ** を押す




⑤リモコンをプレーヤーに  
向けて操作する

※音量は操作卓上 AV 音量で調整

このプレーヤーは**再生専用**です。録音をご希望の場合はメディアセンターにご相談ください。

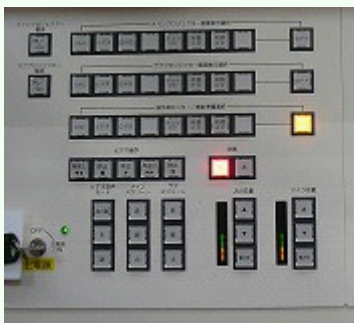

①電源キーをいれて  
右に回す



②操作卓右袖の棚を開け  
テープを入れる



③MONITORが**AUTO**で  
あることとテープの向き  
を確認する



④**PLAY**を押して  
スタートさせる

※音量は操作卓上  
AV音量で調整