

# パソコンの使用方法

1



主電源を入れる  
電源キーを入れて右に回す

2

**!** PCを起動する  
前につなぐ

常設PC用ケーブル  
(ラックの奥から引き出す)

貸出・持込PCは  
各ケーブルを  
パネルとPCに接続



RGBケーブル・電源コード・LANケーブルをつなぎ、PCを起動する  
ケーブル類はラック内にあります **※ネット接続しない場合もLANをつなぐ**

3



プロジェクター電源ボタンを押す  
自動でスクリーンが降ります

4

常設PCの場合

貸出・持込PCの場合



スクリーンに映す  
常設PCボタンを押す



スクリーンに映す  
外部PCボタンを押す

## 困ったときは...

### ◆PC画面が映らない

→RGBケーブルが正しく接続されていますか？  
※接続がゆるいと映らない場合があります

→LANケーブルは接続されていますか？

※貸出・持込PCはLANケーブルを接続しなくても起動します

→プロジェクター電源ボタン・常設PC(外部PC)ボタンは  
押されていますか？

→貸出・持込PCの場合、Fnを押しながらF口を押して  
画面を切り替える必要があります

### ◆PCの音を出したい

→ラックとPCのヘッドホン端子に  
音声ケーブルをつないでください

常設PC使用の場合  
ラック直通のケーブルをPCにつなぐだけ



貸出・持込PC使用の場合  
PCとラックのパネルにつなぐ




※音声ケーブルは講師控室で  
貸し出しています


※F口の例



例: Fn+F10



hp



FMV



Lenovo

### ◆画面がずれる

→持込PCの場合、ずれることがあります  
PCの解像度を変更してください  
またはメディアセンターからPCを貸し出します


### ◆Macを使用する場合

→専用の変換コネクタが必要になります  
メディアセンターから貸し出ししています

→画面を表示するため、  
ミラーリングをする必要があります  
詳しくはメディアセンターまでお尋ねください

## OHC(書画装置)の使用方法

1

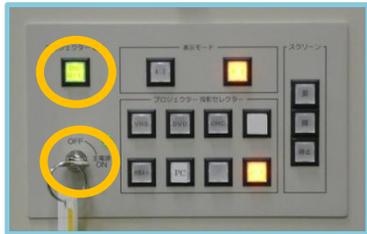

主電源を入れ  
プロジェクター電源ボタンを押す

2



OHCの電源を入れる

3



スクリーンに映す  
OHCボタンを押す

OHCと常設PCを  
両方映す場合



OHCボタンと常設PCボタンで  
切り替える

困ったときは...

◆画像が映らない  
→OHC本体のRGBケーブルが抜けていませんか？  
※接続がゆるいと映らない場合があります

→ラックの**プロジェクター電源ボタン**・**OHCボタン**  
OHCの**本体カメラボタン**は押されていますか？

◆OHCとPCを両方映したい  
(貸出・持込PCの場合)



①パソコンをラックにつなぐ(パソコンページ参照)



②OHCボタンと外部PCボタンで  
画面を切り替える

## DVD・ビデオの使用方法

1



主電源を入れ  
ディスク(テープ)を入れる

2



プロジェクター電源ボタンを押す

困ったときは...

◆DVD・ビデオが映らない  
→**プロジェクター電源ボタン**・**DVD(VHS)ボタン**は  
押されていますか？

→**海外で購入**されたものの場合、  
別のプレーヤーが必要です  
メディアセンターで貸し出しています

◆ビデオのカウンターが動いていない  
→巻き戻してください

**危険！**

テープが絡まったときは、無理に出そうとせず  
すぐにメディアセンターへ連絡してください

3



スクリーンに映す  
DVDまたはVHSボタンを押す

4



音量を調節する


◆DVDデッキに「no disc」と出る  
→ファイナライズしましたか？  
していない場合、映りません

→プレーヤーで映せる形式ですか？  
①形式によってDVDが読み込めない場合があります  
メディアセンターで形式を変換できます  
(種類によってはできないものもあります)

②DVDで読み込めない形式でも  
**PCで映せる場合もあります**  
PCはメディアセンターで貸し出しています


# iPodの使用法

1

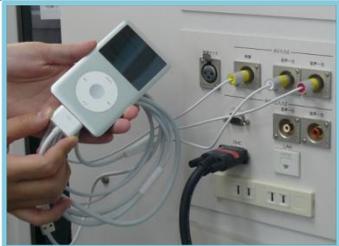

iPod専用ケーブルを  
ラックとiPodにつなぐ

2

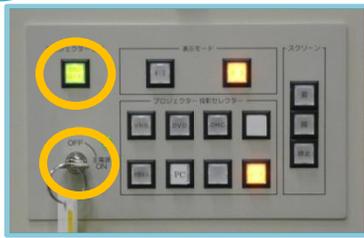


主電源を入れ  
プロジェクター電源ボタンを押す

3



スクリーンに映す  
外部AVボタンを押す

4

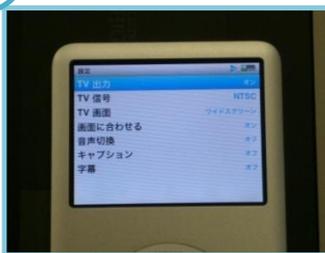

iPodのTV出力をオンにする  
ビデオ→設定→TV出力→オン

困ったときは...

- ◆映像が出ない  
→プロジェクター電源ボタン・外部AVボタンは  
押されていますか？
- iPodのTV出力設定をオンにしましたか？  
※種類によって映像が出ない場合もあります
- ◆iPod専用ケーブルがない  
→メディアセンターで貸し出ししています

メディアセンター  
8号館4階  
内線：3068