

- 機器をお使いになるときは、5号館講師控室より鍵をお持ちください。
- パソコン、OHC(教材提示装置)、ビデオ、DVDご利用の場合は、まず「**プロジェクターの準備**」のページから始めてください。
- カセットプレーヤーは電源キーをまわして電源を入れるだけで再生できます。
- マイクのみのご使用の場合は電源キーは不要です。

お問合せは

メディアセンター 内線：3068
5号館講師控室 内線：2428

マイクのみのご使用の場合は、電源キーは必要ありません。

ワイヤレス
マイクを使う



①電源をONにする




※マイクボックス右側面に
音量調節つまみがあります

有線マイク
を使う




①マイク端子に
ケーブルを接
続する

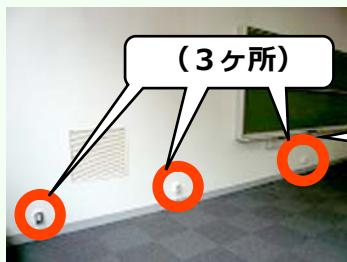

②マイクの電源を
ONにする

※音量は操作卓上
マイク音量で調節


メイン
スクリーン
に映す

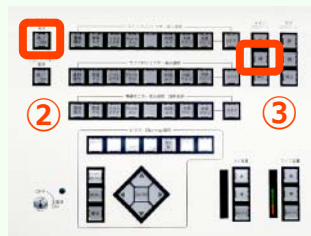

② **メインプロジェクター電源**
ボタンを押す。



③ **メインスクリーン**
降を押す。

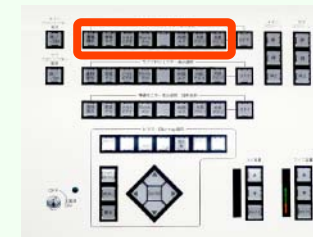


④ 映したいものを選ぶ



① 鍵を右に回して
電源を入れる

2種類のスー
スをスクリー
ンに映す


(例: DVDとPC、PCとOHC)

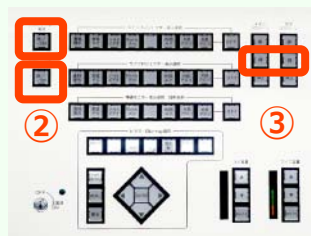

② **メインプロジェクター**
電源 ボタン **サブプロジェ**
クター電源 ボタンを押す。




③ **メインスクリーンと**
サブスクリーンの
降を押す。

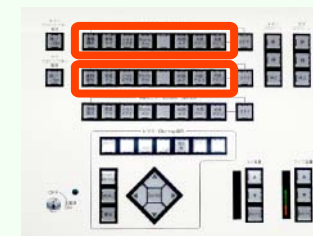

④ 映したいものを選ぶ


スクリーンに
映しながら
黒板を使う

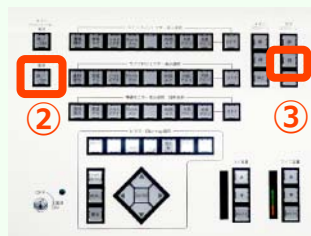

② **サブプロジェクター電源**
ボタンを押す。



③ **サブスクリーン**
降を押す。

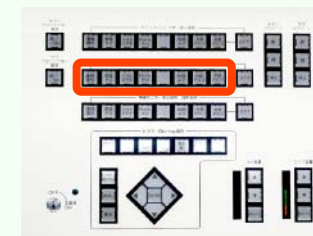

④ 映したいものを選ぶ

常設パソコン



②操作卓右袖棚の
パソコンの電源を
入れる



③操作卓モニターの
デスクPC を押す




④「メインプロジェクター
画面表示選択」「サブプロ
ジェクター画面表示選択」
の**デスクPC**を押す



⑤キーボードとマウス
はスライド台に収納
されています

持ち込みパソコン

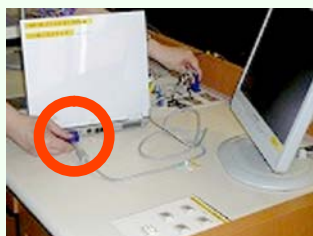

②パソコンをRGB
ケーブルで操作卓に
つなぐ



③操作卓モニターの
外部PCを押す



④「メインプロジェクター
画面表示選択」「サブプロ
ジェクター画面表示選択」
の**外部PC**を押す



⑤パソコンの**Fn**を押し
ながら**FX**を押す
(FXは機種により
異なる)

①**プロジェクター
の準備**を参考に
プロジェクター
を起動する

①プロジェクターの準備を参考にプロジェクターを起動する



②OHCの電源をいれる



③操作卓モニターのOHCを押す



④「メインプロジェクター画面表示選択」
「サブプロジェクター画面表示選択」のOHCを押す

※大きさ、焦点はOHC本体で操作してください


DVD




②操作卓左袖の棚を開け
DVDディスクを入れる



③操作卓モニターの
DVDを押す

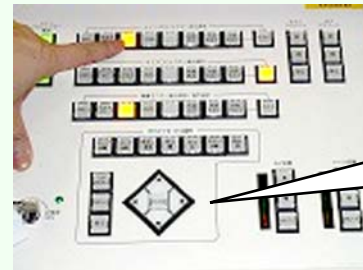

④メインプロジェクター、
サブプロジェクター投影
セクターのDVDを押す

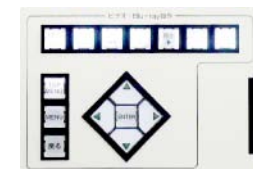

⑤操作卓上で
操作する

①プロジェクター
の準備を参考に
プロジェクター
を起動する


ビデオ




②操作卓左袖の棚を開け
ビデオテープを入れる



③操作卓モニターの
ビデオを押す

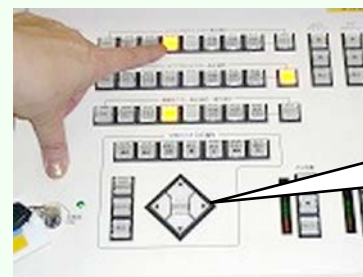

④メインプロジェクター、
サブプロジェクター投影
セクターのビデオを押す

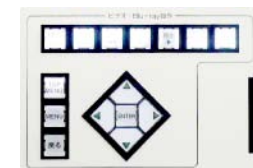

⑤操作卓上で
操作する

※音量は操作卓上 AV 音量で調整

このプレーヤーは**再生専用**です。録音をご希望の場合はメディアセンターにご相談ください。

カセットテープ



②操作卓左袖の棚を開け
テープを入れる



③PLAYを押してスタートさせる

※音量は操作卓上
AV音量で調整

CD



②操作卓左袖の棚を開け
CDを入れる



③PLAYを押してスタートさせる

※音量は操作卓上
AV音量で調整



①電源キーをいれて
右に回す