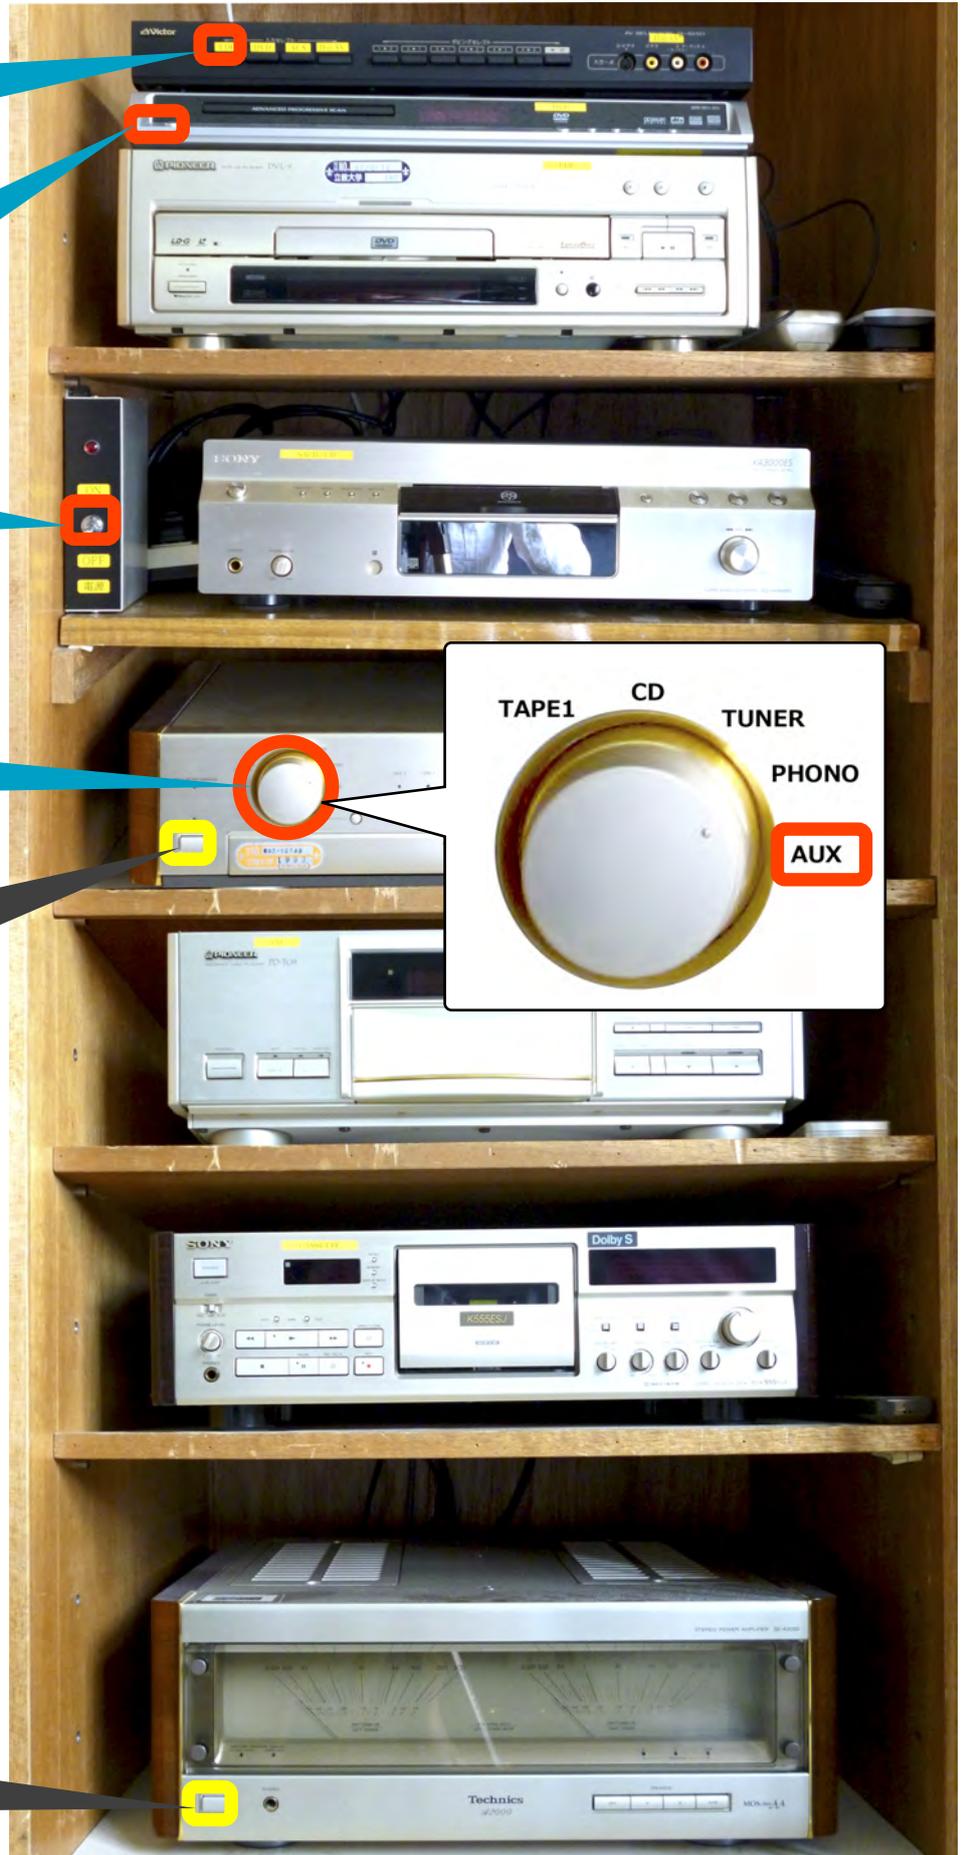


3 セレクター「DVD」

2 DVD ON

1 主電源 ON

4 コントロール
アンプ「AUX」コントロールアンプ
常時 ONパワーアンプ
常時 ON

3 セクター「DVD」
セクター「LDP」


2 DVD/LD ON

1 主電源 ON

4 コントロール
アンプ「AUX」

コントロールアンプ
常時 ON

パワーアンプ
常時 ON

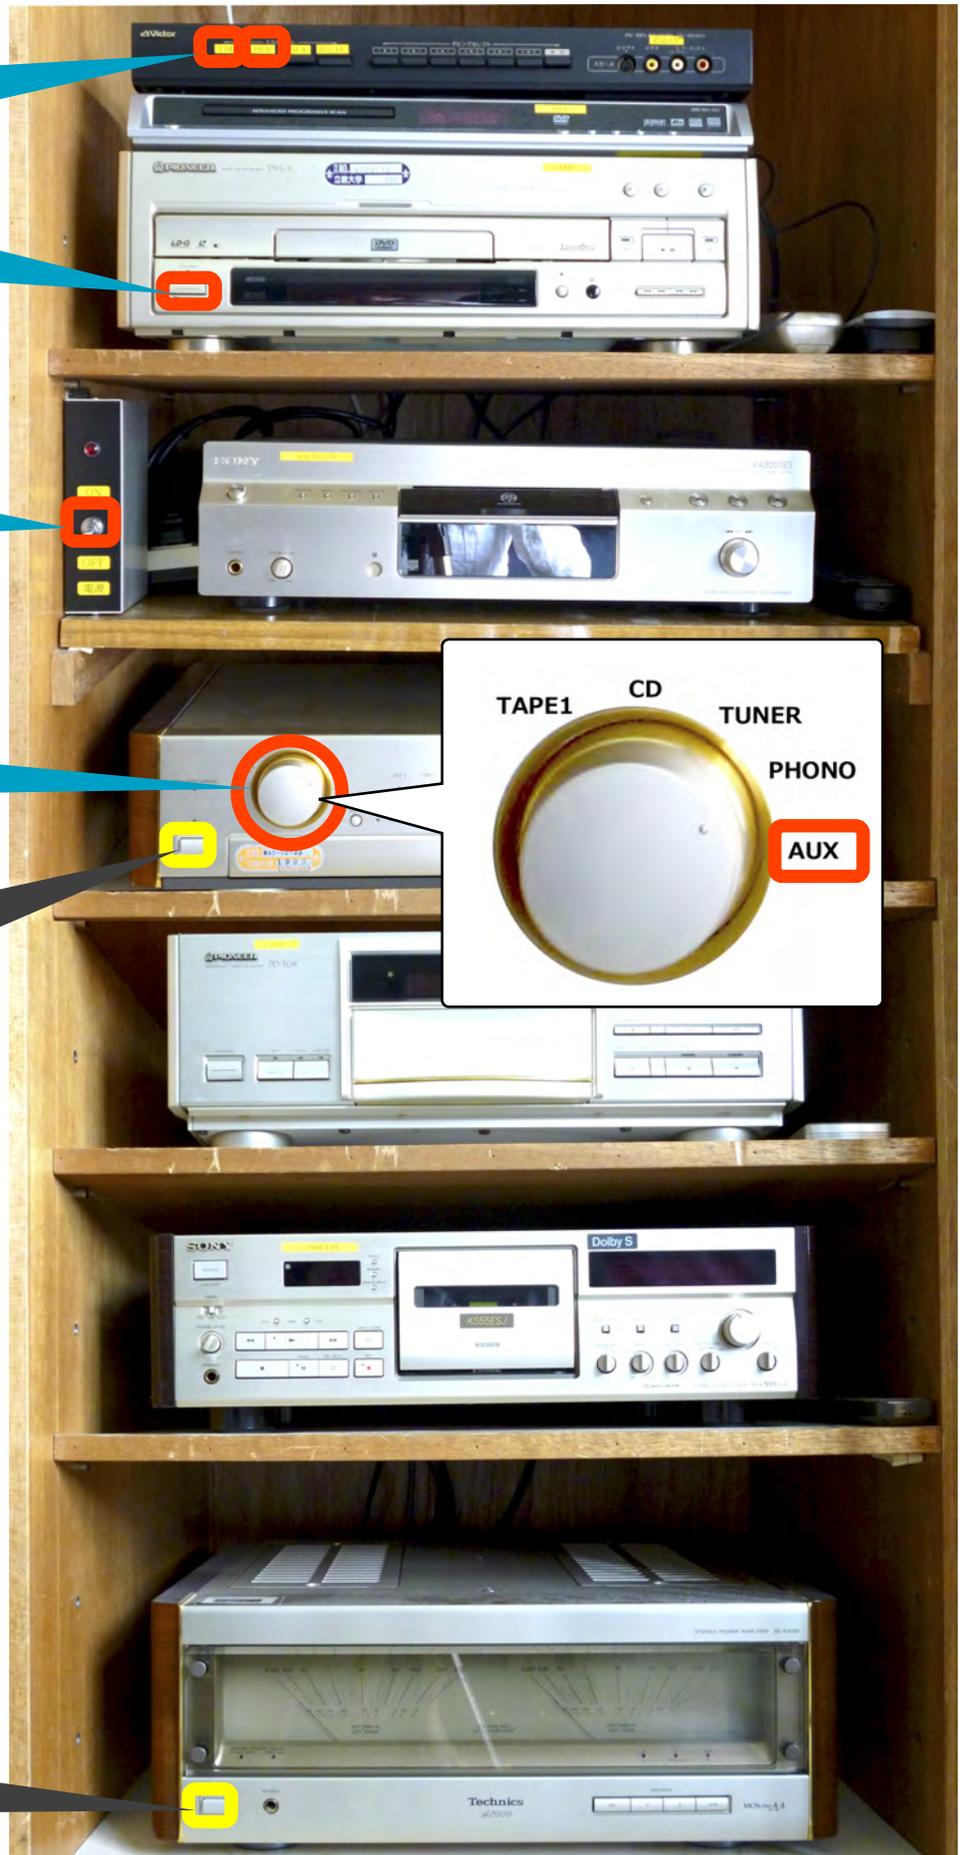


2 SACD/CD
プレイヤー ON

1 主電源 ON



3 コントロール
アンプ「TUNER」

コントロールアンプ
常時 ON

パワーアンプ
常時 ON

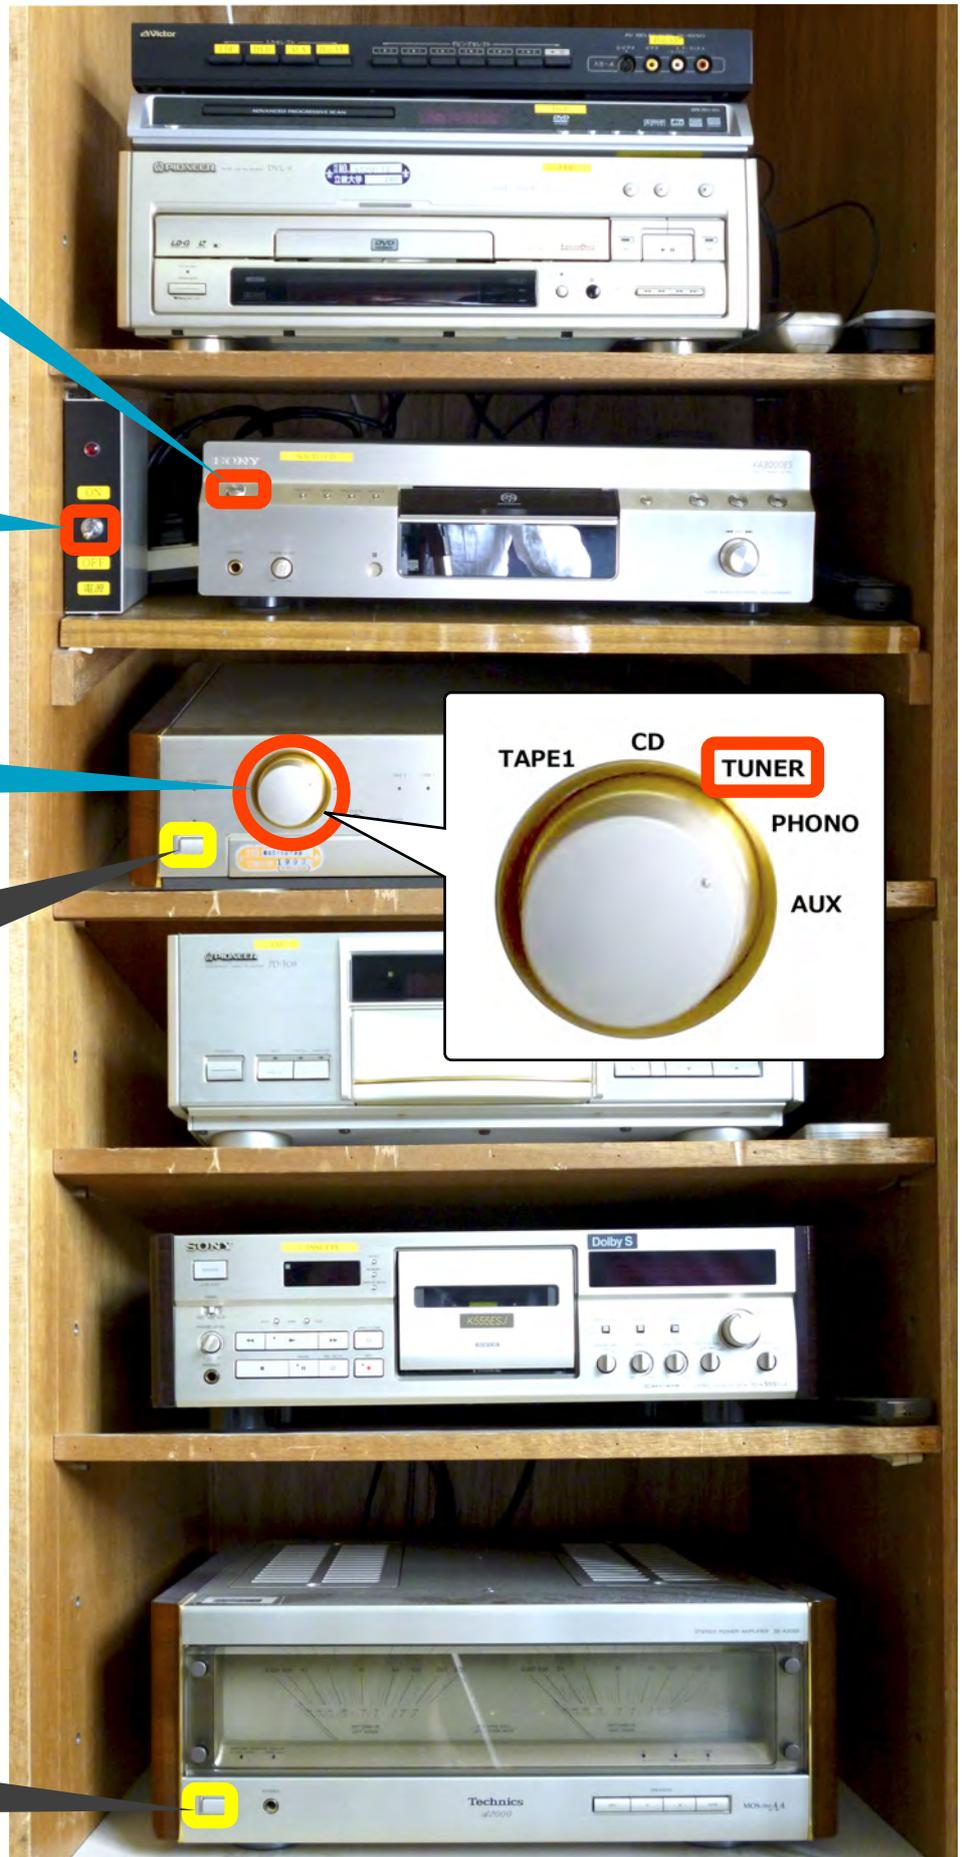

1 主電源 ON

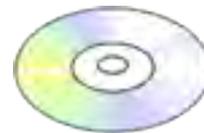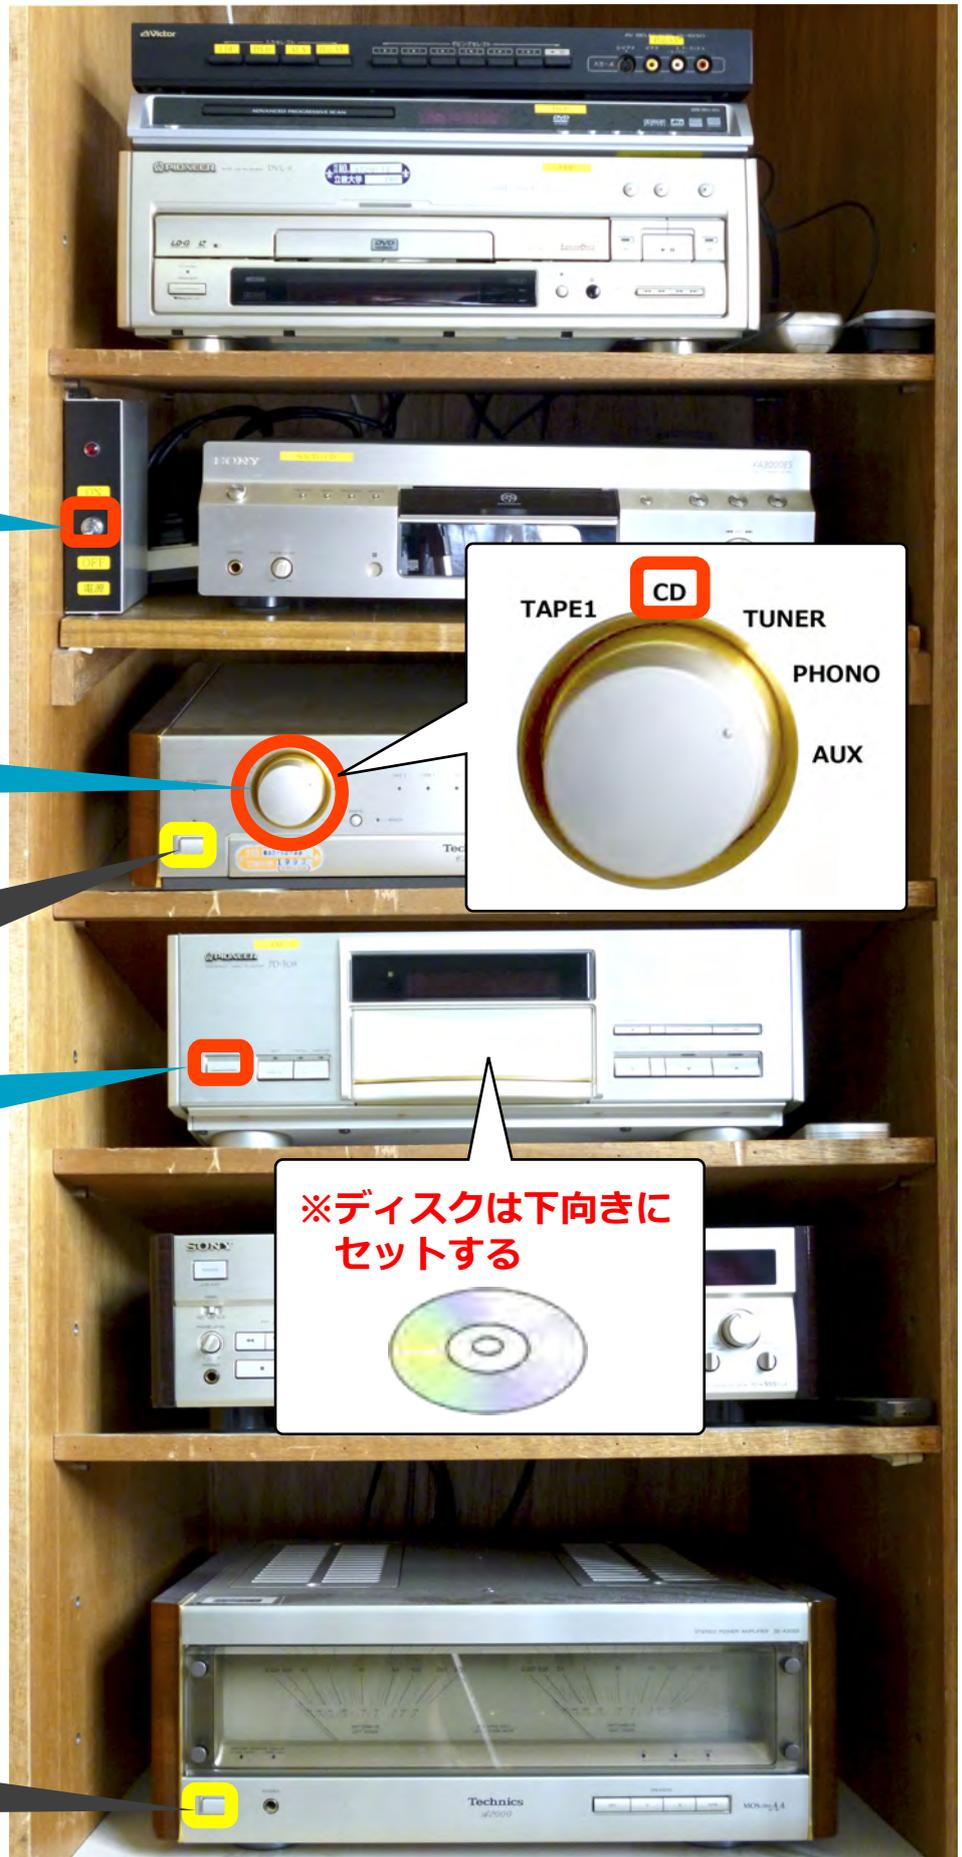3 コントロール
アンプ「CD」コントロールアンプ
常時 ON2 CDプレーヤー
ONTAPЕ1 **CD** TUNER
PHONO
AUX※ディスクは下向きに
セットするパワーアンプ
常時 ON

5324

カセットを再生する

お問合せ

メディアセンター 内線：3068
12号館講師控室 内線：2174

1 主電源 ON



3 コントロール
アンプ「TAPE1」



コントロールアンプ
常時 ON



TAPE1

CD

TUNER

PHONO


AUX




2 カセットデッキ
ON



パワーアンプ
常時 ON

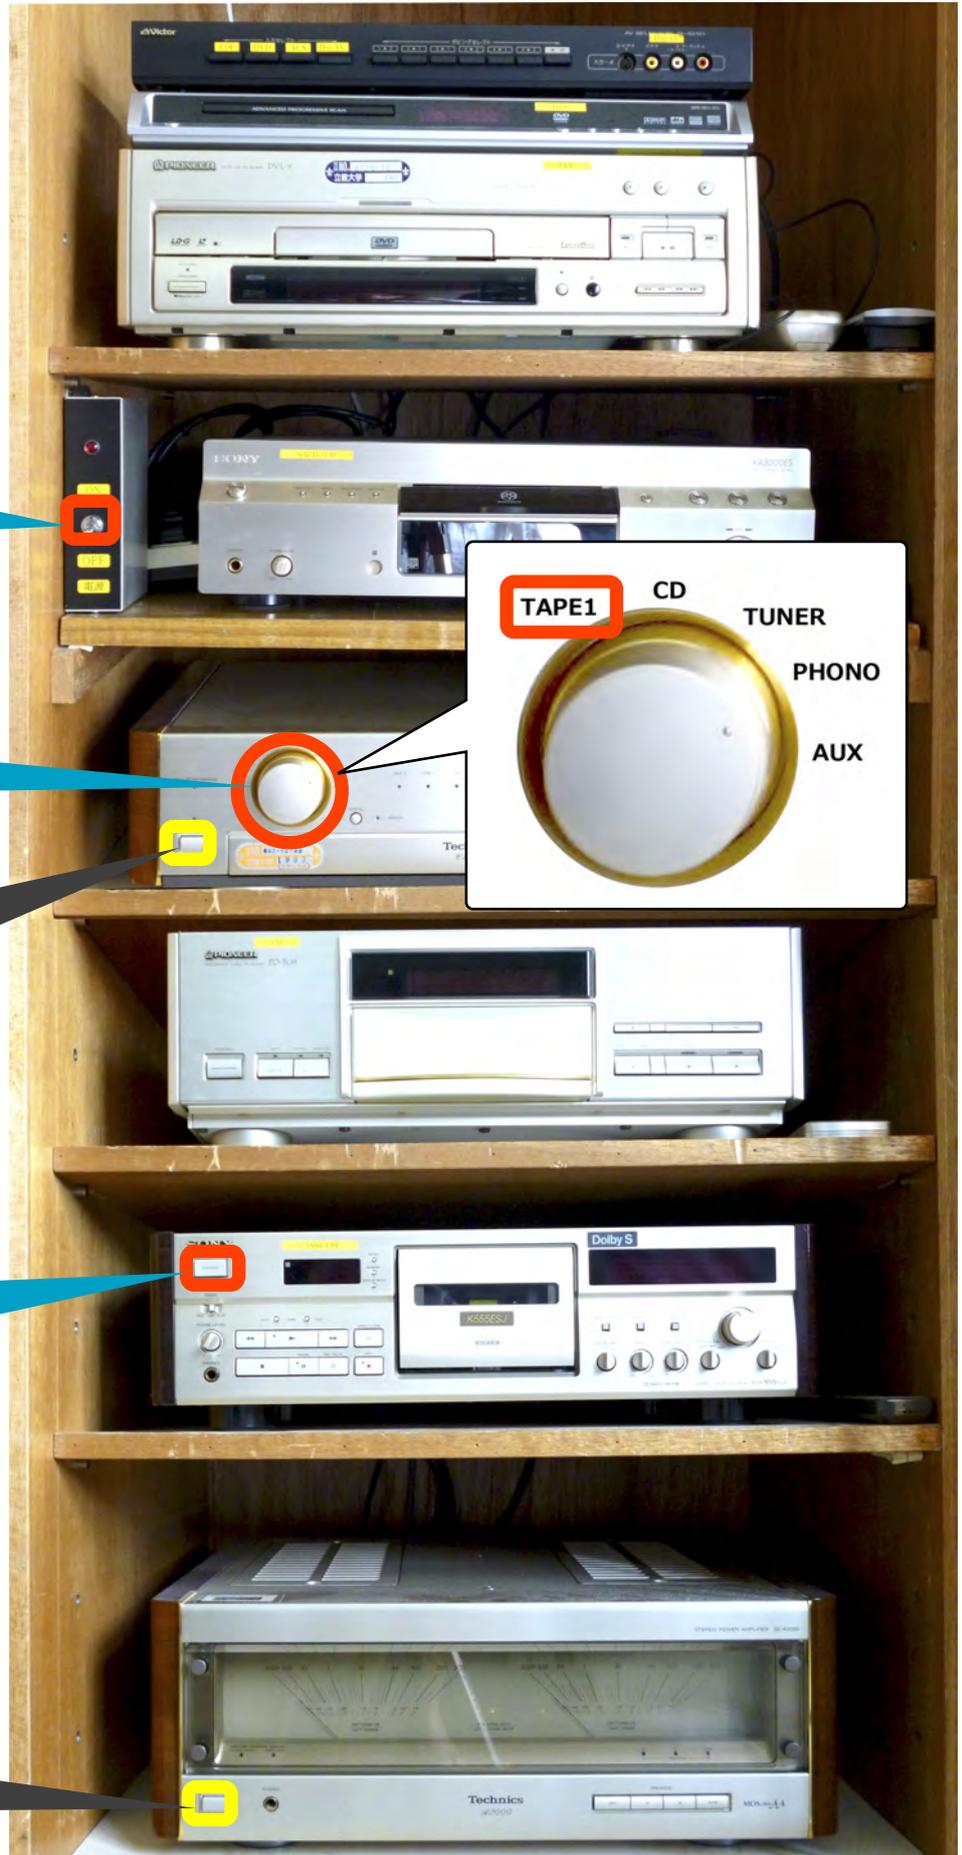

1 主電源 ON

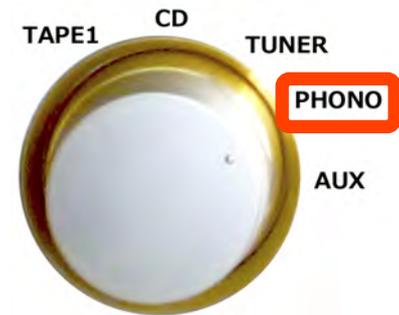2 コントロール
アンプ「PHONO」コントロールアンプ
常時 ON

- ①コントロールアンプの **PHONO** 選択
- ②スピード切替を **33** か **45** に合わせる
- ③**スタート**ボタンを押す
- ④針を盤の端にもってくる
- ⑤**リフトダウン**ボタンを押す

パワーアンプ
常時 ON