

# パソコンの使用方法

1



主電源を入れる  
電源キーを入れて右に回す

2




RGBケーブル・電源コード・LANケーブルをつなぎ、PCを起動する  
ケーブル類はラック内にあります ※ネット接続しない場合もLANをつなぐ

3



プロジェクター電源ボタンを押す  
自動でスクリーンが降ります

4

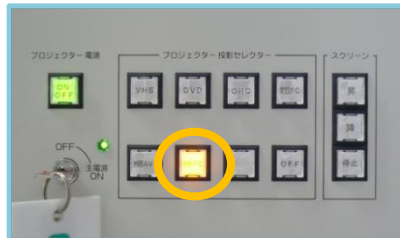

スクリーンに映す  
外部PCボタンを押す

## 困ったときは...

### ◆PC画面が映らない

→RGBケーブルが正しく接続されていますか？

※接続がゆるいと映らない場合があります


→LANケーブルは接続されていますか？

※貸出・持込PCはLANケーブルを接続しなくても起動します

→プロジェクター電源ボタン・外部PCボタンは押されていますか？

→貸出・持込PCの場合、Fnを押しながらF口を押して  
画面を切り替える必要があります

※F口の例

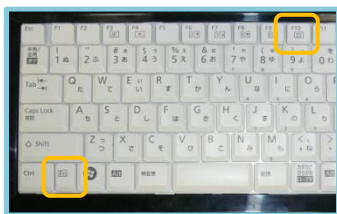

例: Fn+F10



hp



FMV



Lenovo

### ◆PCの音を出したい

→ラックとPCのヘッドホン端子に  
音声ケーブルをつないでください  
音声ケーブルは講師控室にあります



### ◆画面がずれる

→持込PCの場合、ずれることがあります  
PCの解像度を変更してください  
またはメディアセンターからPCを貸し出します

### ◆Macを使用する場合

→専用の変換コネクタが必要になります  
メディアセンターから貸し出ししています

→画面を表示するため、  
ミラーリングをする必要があります  
詳しくはメディアセンターまでお尋ねください

# OHC(書画装置)の使用方法

1



OHCの電源を入れる

2




主電源を入れる  
電源キーを入れて右に回す

3



プロジェクター電源ボタンを押す

4

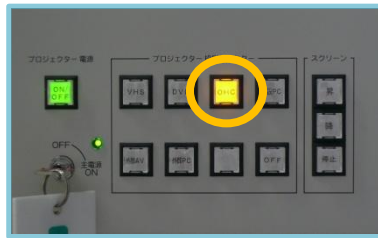

スクリーンに映す  
OHCボタンを押す

困ったときは...

◆画像が映らない


→OHC本体のRGBケーブルが抜けていませんか？  
※接続がゆるいと映らない場合があります

→ラックの**プロジェクター電源ボタン**・**OHCボタン**は押されていますか？

◆OHCとPCを両方映したい



①パソコンをラックにつなぐ(パソコンページ参照)

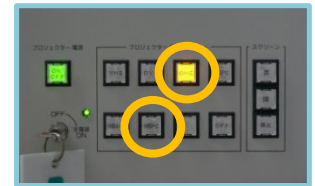

②OHCボタンと**外部PC**ボタンで画面を切り替える

# DVD・ビデオの使用方法

1



主電源を入れ  
ディスク(テープ)を入れる

2



プロジェクター電源ボタンを押す

3



スクリーンに映す  
DVDまたはVHSボタンを押す

4



音量を調節する

困ったときは...

◆DVD・ビデオが映らない

→**プロジェクター電源ボタン**・**DVD(VHS)ボタン**は押されていますか？

→**海外で購入**されたものの場合、別のプレーヤーが必要です  
メディアセンターで貸し出しています

◆ビデオのカウンターが動いていない

→巻き戻してください

**危険！**

テープが絡まったときは、無理に出そうとせず  
すぐにメディアセンターへ連絡してください

◆DVDデッキに「no disc」と出る

→ファイナライズしましたか？  
していない場合、映りません

→プレーヤーで映せる形式ですか？

①形式によってDVDが読み込めない場合があります  
メディアセンターで形式を変換できます  
(種類によってはできないものもあります)

②DVDで読み込めない形式でも

**PCで映せる場合もあります**

PCはメディアセンターで貸し出しています

# iPodの使用法

1



iPod専用ケーブルを  
ラックとiPodにつなぐ

2



主電源を入れ  
プロジェクト電源ボタンを押す

困ったときは...

◆映像が出ない

→プロジェクト電源ボタン・外部AVボタンは  
押されていますか？

→iPodのTV出力設定をオンにしましたか？

※種類によって映像が出ない場合もあります

◆iPod専用ケーブルがない

→メディアセンターで貸し出ししています

3



スクリーンに映す  
外部AVボタンを押す

4



iPodのTV出力をオンにする  
ビデオ→設定→TV出力→オン

メディアセンター  
8号館4階  
内線：3068