

○ ワイヤレスタイプピンマイクのみのご利用の場合は、鍵は必要ありません

## システム起動



① 鍵で電源ボックスをあける



② “主電源” ボタンを押す

システムの電源が入り、ラックの扉が開錠されます。

○ 鍵は12号館講師控え室にあります。

## ワイヤレスピンマイク



ピンマイクの電源を入れる

○ ピンマイクは教室にあります。

## ワイヤレスハンドマイク



③ 壁面ラックからハンドマイクをとりだす



④ マイクの電源を ON にする

## 有線マイク




③ 卓上のマイク端子に接続する (1カ所)



④ マイクの電源を ON にする



③ 床のマイク端子に接続する (2カ所)

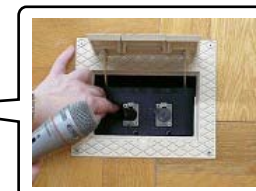

- 「マイクを使う」の「システム起動」を参考に、システムの電源を入れる

パターンを選択してください

正面の大型スクリーンを利用する

サブスクリーンと黒板を利用する

音響機器を利用する

マイク設備のみ使用する場合、この操作は必要ありません

照明・黒板  
ブラインド

### ■ メインスクリーンに映す



プロジェクターの電源を ON にする

### ■ サブスクリーンに映しながら黒板を使う



プロジェクターの電源を ON にする

### ■ 音声のみ聞く



※使用する音響機器のボタンにタッチする。

① プロジェクターの準備を参考にプロジェクターを起動する



② 操作卓左棚のパソコンの電源を入れます。



③ パソコン映像をモニターへ出力します。常設 PC をつかうをタッチします。



④ 「ここをタッチすると…」をタッチします。



サイドの白いラッチを引きながらしまう。



※キーボードは卓の右、スライドトレイに収納されています。

- ①プロジェクターの準備を参考にプロジェクターを起動する



- ②RGBケーブルでパソコンを接続する。



- ③外部PC1をつかうをタッチする。




- ④持ち込みパソコンのfnとfxキーを押す。  
(Fxキーは機種によって違います)



- ⑤「ここをタッチすると…」をタッチする。



※ 2台目を使用される場合は外部PC2に接続してください。

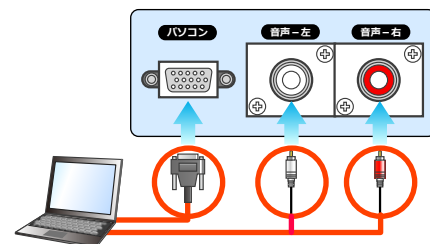

持ち込み外部PC2



モニターに映る。




スクリーンに映る。

○ プロジェクターの準備を参考にプロジェクターを起動する



① OHCの電源を入れる。

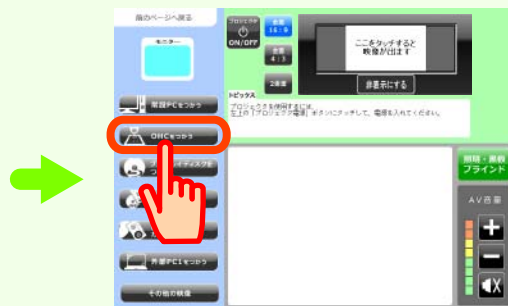


② タッチパネルの **OHC** **つかう** をタッチする。



③ 「**ここをタッチする...**」をタッチする。



④ 「**望遠**」、「**広角**」を調整する。

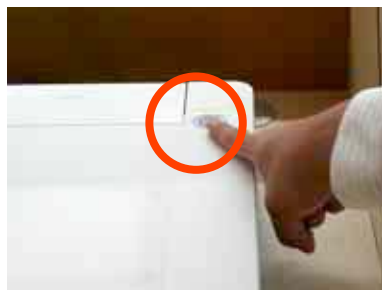

モニターに映る。



スクリーンに映る。



## ■ ブルーレイ / DVD



②ディスクをセットする。

③タッチパネルの **DVD** を **つかう** をタッチする。④「**ここをタッチすると映像が出ます**」をタッチする。

メニュー、サーチ、チャプター、再生、一時停止、停止などの操作ができます。

① **プロジェクターの準備**を参考にプロジェクターを起動する

## ■ ビデオ



②テープをセットする

③タッチパネルの **VHS** を **つかう** をタッチする。④「**ここをタッチすると映像が出ます**」をタッチする。

メニュー、サーチ、チャプター、再生、一時停止、停止などの操作ができます。


タッチパネルの「照明・黒板  
ブラインド」ボタンを押します。



※ボタンはどの画面にも  
表示されています

### ダウンライト調整

### 蛍光灯調整

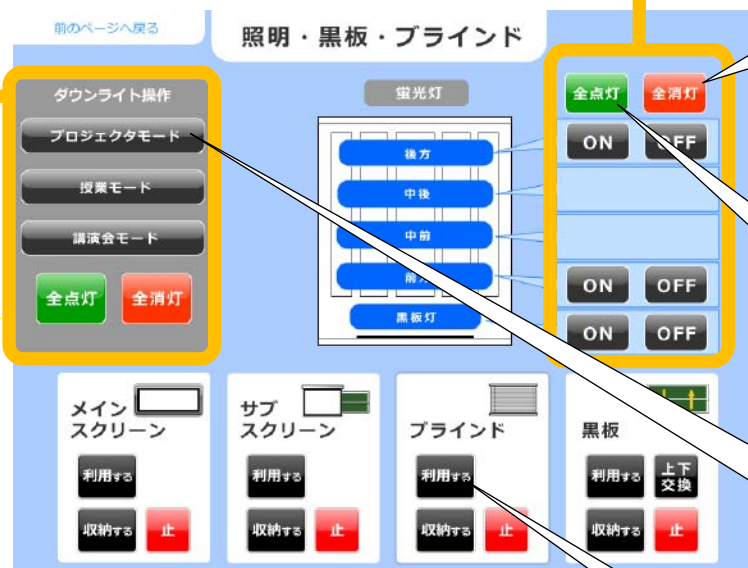

### 照明調整モード見本

#### 通常（黒板のみ使う場合）

蛍光灯調整：全点灯

全点灯

#### プロジェクター使用時

蛍光灯調整：全消灯

全消灯

ダウンライト調整：

プロジェクターモード

プロジェクタモード

ブラインド：

利用する（夜間は必要なし）

利用する

前のページへ戻る

※AV 機器操作画面に戻るときは  
画面左上の「前のページへ戻る」を  
タッチします。

①



②



電源ボタン

CD オープン  
ボタンカセット  
オープンボタン

④ CD またはカセットを選ぶ

③タッチパネルで、  
「CD・カセットをつかう」  
ボタンをタッチする。⑤再生、停止、早送りなどの  
操作はタッチパネルで出来ます。