

ワイヤレスマイク



マイクは操作卓の右そでに収納されています

ハンド
マイク

①マイクのスイッチを
ONにする

有線マイク



①卓上のマイク端子に接続する



①床のマイク端子に接続する (2カ所)

ピン
マイク

①マイクのスイッチを
ONにする



○マイクのみのご使用の場合は、
カードキーは必要ありません。

システム起動



①“主電源” ボタンを押す

②システムの電源が入り、
ラックの扉が開錠される

パターンを選択してください

正面の大型スクリーンを利用する

サブスクリーンと黒板を利用する

音響機器を利用する

マイク設備のみ使用する場合、
この操作は必要ありません照明・黒板
ブライド

■ メインスクリーンに映す



③プロジェクターの電源を ON にする

■ サブスクリーンに映しながら黒板を使う



③プロジェクターの電源を ON にする


■ 音声のみ聞く

※使用する音響機器の
ボタンにタッチする。

○「プロジェクターの起動」の「システム起動」を参考に、システムの電源を入れる



①ノートPCの電源を入れる。

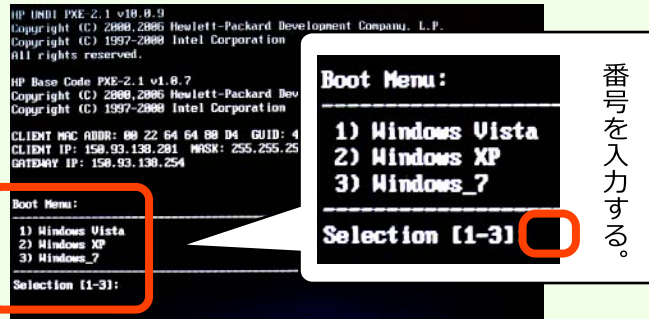

②OSの選択をする。
Windows VISTAなら「1」を入力。
Windows XPなら「2」を入力。
Windows 7なら「3」を入力。



③PC起動初期画面で「Ctrl」「Alt」「Del」を同時に押す。


V-Campus IDがおわかりにならない場合は講師控室までお問い合わせください



④V-Campus IDとパスワードを入力し、ログオン先は「CROSSROAD」でログオンする。




⑤パソコン映像をモニターへ出力する。
常設PCをつかうをタッチする。

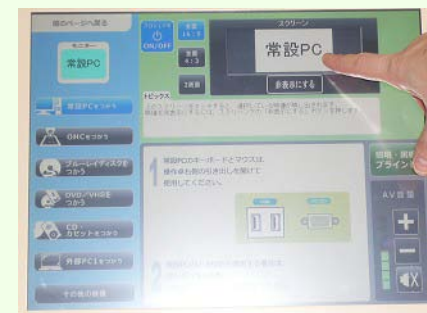


⑥「**ここをタッチすると...**」をタッチする。

①「**プロジェクターの起動**」の「**システム起動**」を参考に、システムの電源を入れる


②**RGB ケーブル**で
操作卓につなげる。

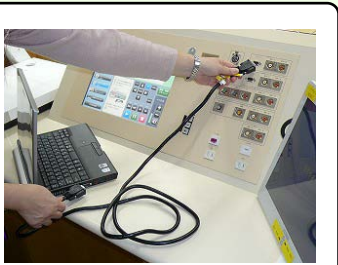

③パソコンの
ヘッドフォン端子と
操作卓を**音声ケーブル**
で繋ぐ。

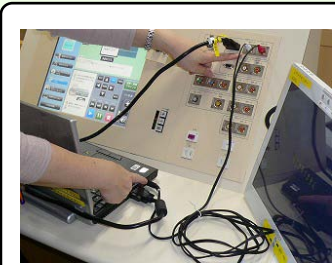

2台目を使用する
場合は**外部 PC2**に
接続する。

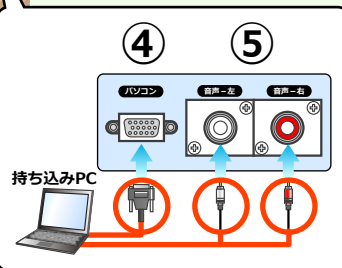


⑥**外部 PC1 を使う**を
タッチする。



⑦持ち込みパソコンの
Fn と **Fx** キーを押す。
(Fx キーは機種によって
違う)

⑧「**ここをタッチする
と...**」をタッチする。

○「プロジェクターの起動」の「システム起動」を参考に、システムの電源を入れる

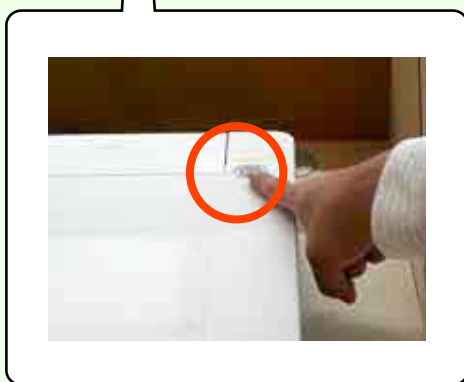

①OHCの電源を入れる。



②タッチパネルの「OHCをつかう」をタッチする。



③「ここをタッチすると…」をタッチする。



モニターに映ります



スクリーンに映ります。

- 「プロジェクターの起動」の「システム起動」を参考に、システムの電源を入れる



- ①背面の壁ラックに DVD またはブルーディスクを入れる



オープンボタンで開閉します。



- ②タッチパネルの**ブルーレイディスクを使う**をタッチします。
- ③「**ここをタッチする...**」をタッチします。



メニュー、サーチ、チャプター、再生、一時停止、停止などの操作ができます。



スクリーンに映ります。

- ①「**プロジェクターの起動**」
の「**システム起動**」を参考
に、システムの電源を入れる



- ②背面のビデオデッキに
DVDまたはVHSテープを
入れる



※DVDはブルーレイディスク
でも映せます。



- ③タッチパネルの**DVD/VHS**を使う
をタッチする

- ④「**ここをタッチする...**」をタッチ
する




メニュー、サーチ、チャプター、再生、
一時停止、停止などの操作ができます。



スクリーンに映ります。

①

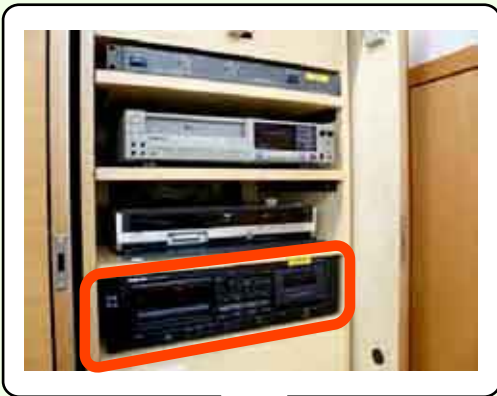

②



電源ボタン

CD オープン
ボタンカセット
オープンボタン

③タッチパネルで、
「CD・カセットをつかう」
ボタンをタッチします。

④CD またはカセットを選ぶ



⑤再生、停止、早送りなどの
操作はタッチパネルで出来ます。