

ワイヤレスマイク



マイクは操作卓の右そでに収納されています

ハンド
マイク

①マイクのスイッチを
ONにする



②黒の受光部を外側に
向けてしゃべる

有線マイク



①卓上のマイク端子に接続する



①床のマイク端子に接続する(3カ所)

ピン
マイク

①マイクのスイッチを
ONにする



マイクのみのご使用の場合は、
カードキーは必要ありません。

D201 プロジェクターの起動

お問合せ

メディアセンター 内線：3068
12号館講師控室 内線：2174



①カードキーをシステム起動装置にタッチする



②システムがたちあがる

パターンを選択してください

- スクリーンを3面利用する
- スクリーンと黒板を利用する
- 音響機器を利用する

マイク設備のみ使用する場合、この操作は必要ありません



オートロックが解錠される。

■ スクリーン3面に映す



③3か所のプロジェクターの電源をONにする



■ スクリーンに映しながら黒板を使う



③2か所のプロジェクターの電源をONにする



■ 音声のみ聞く



※使用する音響機器のボタンにタッチする。

① プロジェクタの起動ページを参考にプロジェクターを起動させる。



② 操作卓左下棚のパソコンの電源を入れる。



③ 常設 PC をつかうをタッチする。



④ 「ここをタッチすると…」をタッチする。



⑤ キーボードとマウスを引き出す。



モニターに映る。



スクリーンに映る。



引き出しをしまうには
サイドの白いラッチを
引きながらしまう。


① プロジェクターの起動ページを参考にプロジェクターを起動させる。



② RGB ケーブルでパソコンを接続する。




③ 外部 PC1 をつかうをタッチする。

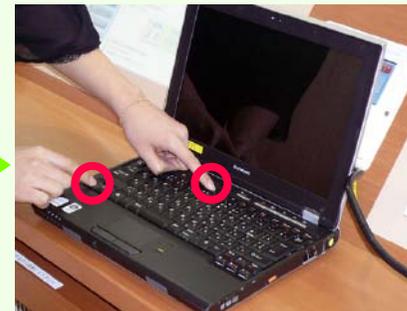


④ 持ち込みパソコンの Fn と Fx キーを押す。
(Fx キーは機種によって違います)



⑤ 「ここをタッチすると…」をタッチする。

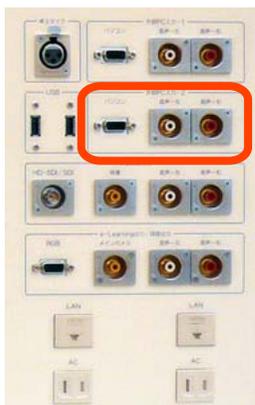

※ 2 台目を使用される場合は外部 PC2 に接続してください。

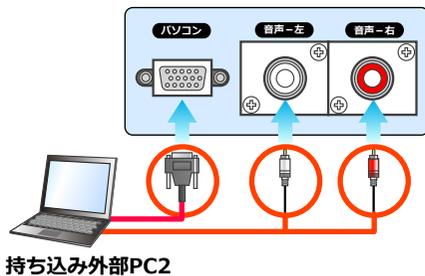

モニターに映る。



スクリーンに映る。

① ディスクまたはテープをセットする



電源ボタン

CD オープン
ボタンカセット
オープンボタン② タッチパネルで、
CD・カセットをつかう
ボタンをタッチする。

③ CD またはカセットを選ぶ

④ 再生、停止、早送りなどの
操作はタッチパネルで出来ます。



①OHCの電源を入れる。



②タッチパネルのOHCをつかうをタッチする。



③「ここをタッチする…」をタッチする。




④「望遠」、「広角」を調整する。



モニターに映る。



スクリーンに映る。

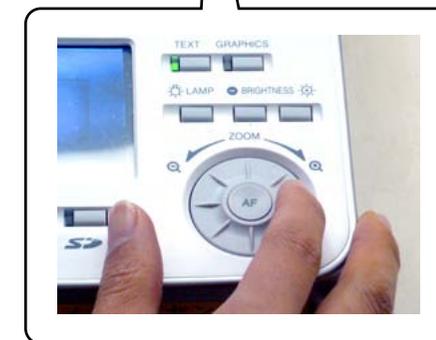

ブルーレイ



①ディスクをセットする。


②タッチパネルの**ブルーレイ**
ディスクをつかうをタッチする。③「**ここをタッチする...**」
をタッチする。

DVD

①ディスクまたは
テープをセットする②タッチパネルの **DVD-VHS**
をつかうをタッチする。④ **DVD** または **VHS** を
タッチすると画面上で
操作ができます。③「**ここをタッチする...**」
をタッチする。

VHS

メニュー、サーチ、
チャプター、再生、
一時停止、停止な
どの操作ができます。

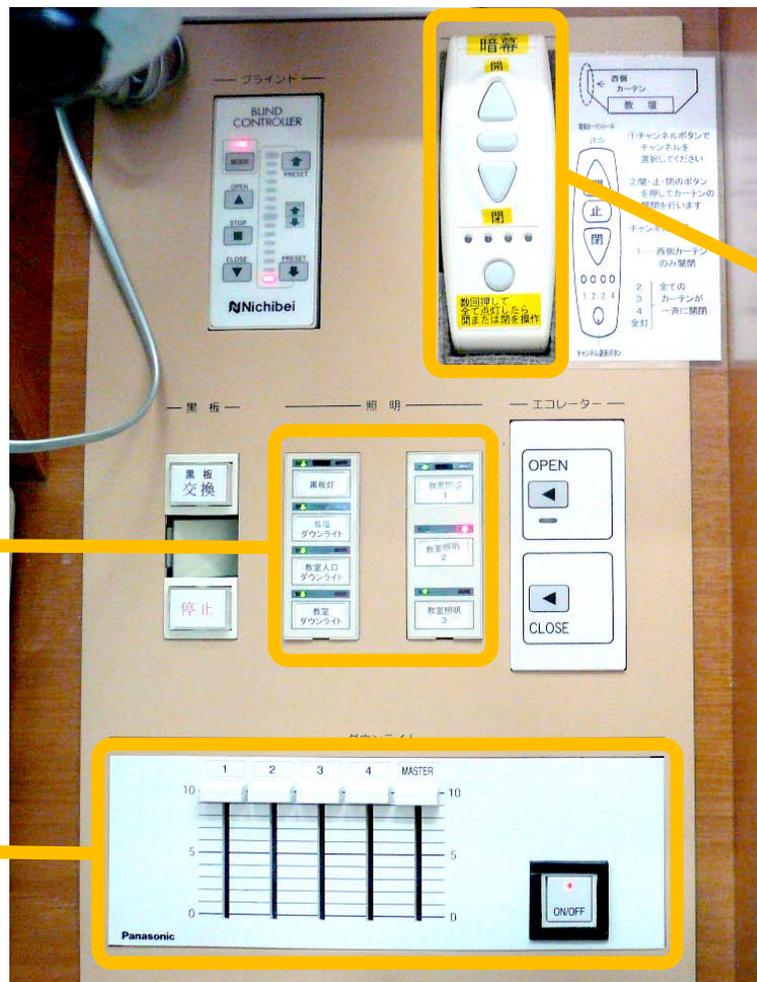

照明

ダウンライト調光

暗幕（電動カーテンレールリモコン）

- ①チャンネルボタンでチャンネルを選択
- ②開・止・閉ボタンでカーテンの開閉を行う

チャンネルの種類

- 1…西側カーテンのみ
- 2 } 全てのカーテンが一斉に開閉
- 3 } 全灯
- 4 } 全灯

チャンネル選択ボタン

① プロジェクタの起動ページを参考にプロジェクターを起動させる。



② モニターラックの鍵を開ける。



③ パソコンを起動する。
(モニター下のラック内にあります)



④ お絵かきパソコンをつかうをタッチする。



⑤ 「ここをタッチすると...」をタッチする。



ボタン操作 ON/OFF



⑥ モニターのボタン操作を ON にする。

黒板モード

黒板のように自由にペン書きできる。

パソコンモード

パソコン上の画面に自由にペン書きできる
(元データを書き換えるものではない)



黒板⇄パソコン

⑦ 黒板モードかパソコンモードを選ぶ



⑧ ペンで画面に描く。

ペン



ペンボタンを押す




ペンを2回押すと色・太さ・種類を選べる。

消しゴム



消しゴムボタンを押す

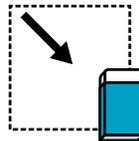

消去範囲をペンでドラッグして選択する。

マウス



マウスボタンを押す


パソコンモードのマウス操作に切り替わる。

終了する




ボタン操作 ON/OFF

OFF



① モニターのボタン操作を OFF にする

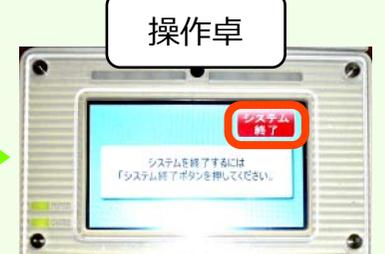

② パソコンをシャットダウンし、システムを終了する

D201 終了する

お問合せ


メディアセンター 内線：3068
12号館講師控室 内線：2174



①ディスク、テープ等のメディアを取り出す。



②ラックの扉を閉める



③画面に従い、システムを終了する。

● デスクトップパソコンは、
終了する前に必ず
シャットダウンする。