

ワイヤレスマイク



マイクは操作卓の右そでに収納されています

ハンド
マイク

①マイクのスイッチを
ONにする



②黒の受光部を外側に
向けてしゃべる

有線マイク



①卓上のマイク端子に接続する



①床のマイク端子に接続する

ピン
マイク

①マイクのスイッチを
ONにする



3カ所接続できます

マイクのみのご使用の場合は、
カードキーは必要ありません。

D301 プロジェクターの起動

お問合せ

メディアセンター 内線：3068
12号館講師控室 内線：2174



①カードキーをシステム起動装置にタッチさせる



②システムがたちあがる



オートロックが解錠される。

パターンを選択してください

- スクリーンを2面利用する
- スクリーンと黒板を利用する
- 音響機器を利用する

マイク設備のみ使用する場合、この操作は必要ありません

■ スクリーン2面に映す



③2か所のプロジェクターの電源をONにする



■ スクリーンに映しながら黒板を使う



③プロジェクターの電源をONにする



■ 音声のみ聞く



※使用する音響機器のボタンにタッチする。

① プロジェクタの起動ページを参考にプロジェクターを起動させる。



② 操作卓左下棚のパソコンの電源を入れる。



③ 常設 PC をつかうをタッチする。




④ 「ここをタッチすると…」をタッチする。



⑤ キーボードとマウスを引き出す。



モニターに映る。

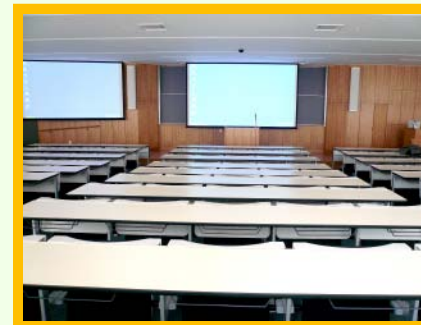


スクリーンに映る。



引き出しをしまうには
サイドの白いラッチを
引きながらしまう。


① プロジェクターの起動ページを参考にプロジェクターを起動させる。

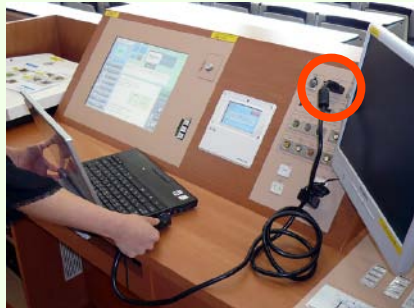

② RGB ケーブルでパソコンを接続する。




③ 外部 PC1 をつかうをタッチする。

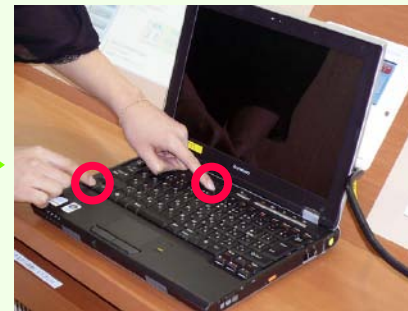


④ 持ち込みパソコンの Fn と Fx キーを押す。
(Fx キーは機種によって違います)



⑤ 「ここをタッチすると…」をタッチする。

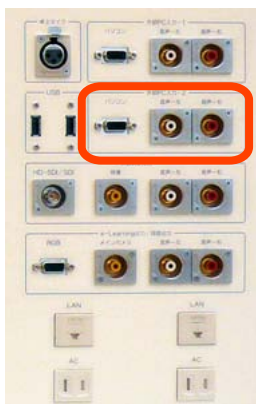

※ 2台目を使用される場合は外部PC2に接続してください。

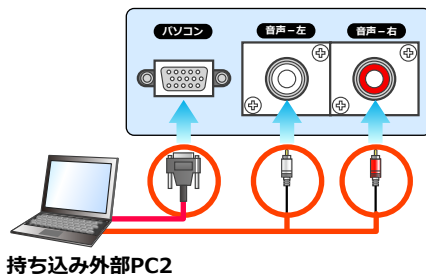

モニターに映る。



スクリーンに映る。

① ディスクまたはテープをセットする



電源ボタン

CD オープン
ボタンカセット
オープンボタン

② タッチパネルで、
CD・カセットをつかう
ボタンをタッチする。

③ CD またはカセットを選ぶ




④ 再生、停止、早送りなどの
操作はタッチパネルで出来ます。



① OHC の電源を入れる。

② タッチパネルの **OHC** を **つかう** をタッチする。③ 「**ここをタッチする...**」をタッチする。④ 「**望遠**」、「**広角**」を調整する。

モニターに映る。

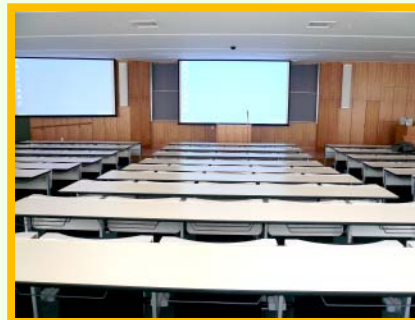

スクリーンに映る。




ブルーレイ



①ディスクをセットする。



②タッチパネルの**ブルーレイ**
ディスクをつかうをタッチする。



③「**ここをタッチする...**」
をタッチする。

DVD




①ディスクまたは
テープをセットする



②タッチパネルの **DVD-VHS**
をつかうをタッチする。



③「**ここをタッチする...**」
をタッチする。




④**DVD** または **VHS** を
タッチすると画面上で
操作ができます。

VHS



メニュー、サーチ、
チャプター、再生、
一時停止、停止など
の操作ができます。



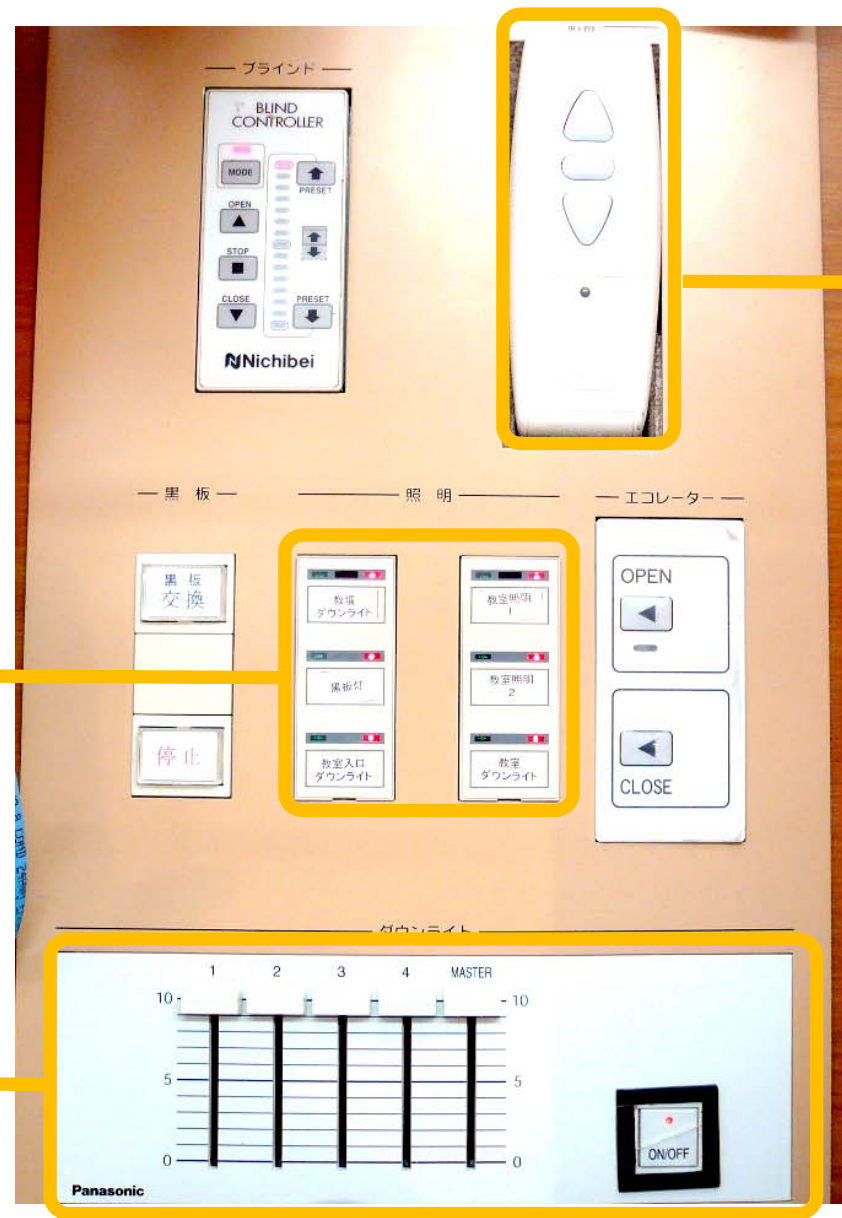

照明



ダウンライト調光

① プロジェクタの起動ページを参考にプロジェクターを起動させる。



② 扉を開ける。
(操作卓後方の扉を開けます)



③ パソコンを起動する。
(操作卓左下のラックにあります)



④ お絵かきパソコンをつかうをタッチする。



⑤ 「ここをタッチすると...」をタッチする。



⑥ モニターのボタン操作をONにする。
(画面が映らない場合はリモコンで電源を入れる)

黒板モード

黒板のように自由にペン書きできる。


パソコンモード

パソコン上の画面に自由にペン書きできる(元データを書き換えるものではない)



黒板⇄パソコン

⑦ 黒板モードかパソコンモードを選ぶ。

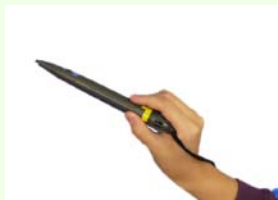


⑧ ペンで画面に描く。

ペン



ペンボタンを押す

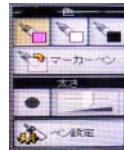


ペンを2回押すと色・太さ・種類を選べる。

消しゴム



消しゴムボタンを押す

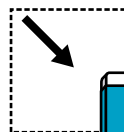

消去範囲をペンでドラッグして選択する。

マウス




マウスボタンを押す

パソコンモードのマウス操作に切り替わる。


終了する



OFF



① モニターのボタン操作をOFFにする。

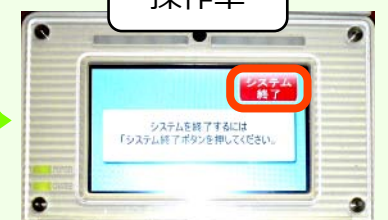

② パソコンをシャットダウンし、システムを終了する。

D301 終了する

お問合せ

メディアセンター 内線：3068
12号館講師控室 内線：2174



①ディスク、テープ等のメディアを取り出す。



②ラックの扉を閉める



③画面に従い、システムを終了する。

● デスクトップパソコンは、
終了する前に必ず
シャットダウンする。