

パソコンの使用方法

1



主電源を入れる
電源キーを入れて右に回す


2

! PCを起動する前につなぐ




RGBケーブル・電源コード・LANケーブルをつなぎ、PCを起動する
ケーブル類はラック内にあります **※ネット接続しない場合もLANをつなぐ**

PC用ケーブル
(ラックの奥から引き出す)

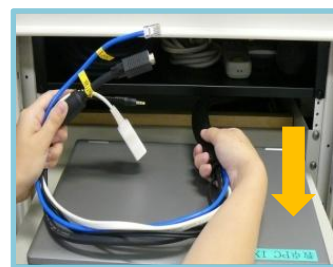


3

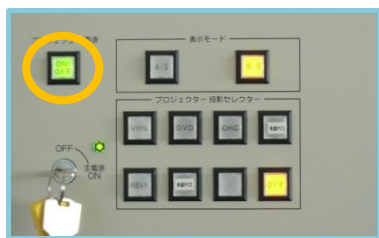

プロジェクター電源ボタンを押す

4

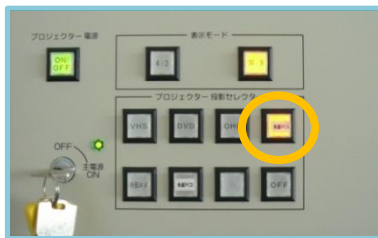

スクリーンに映す
PCボタンを押す

困ったときは...

◆PC画面が映らない

→RGBケーブルが正しく接続されていますか？

※接続がゆるいと映らない場合があります

→LANケーブルは接続されていますか？

※貸出・持込PCIはLANケーブルを接続しなくても起動します


→プロジェクター電源ボタン・PCボタンは

押されていますか？


→貸出・持込PCの場合、Fnを押しながらF口を押して

画面を切り替える必要があります


※F口の例

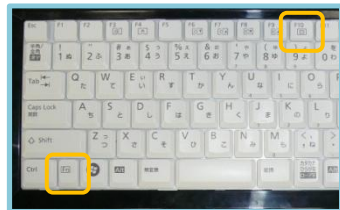

例:Fn+F10



hp




FMV



Lenovo

◆PCの音を出したい

→ラックとPCのヘッドフォン端子  に
音声ケーブルをつないでください

ラック直通のケーブルを
PCにつなぐだけ



音声ケーブル

◆画面がずれる

→持込PCの場合、ずれることがあります
PCの解像度を変更してください

またはメディアセンターからPCを貸し出します

◆Macを使用する場合

→専用の変換コネクタが必要になります
メディアセンターから貸し出ししています

→画面を表示するため、
ミラーリングをする必要があります
詳しくはメディアセンターまでお尋ねください

OHC(書画装置)の使用方法

1




OHCの電源を入れる

2




主電源を入れる
電源キーを入れて右に回す

3

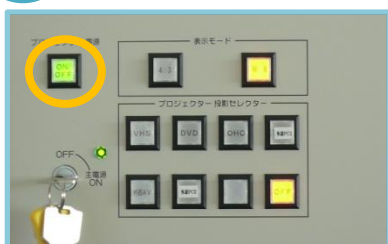

プロジェクター電源ボタンを押す

4

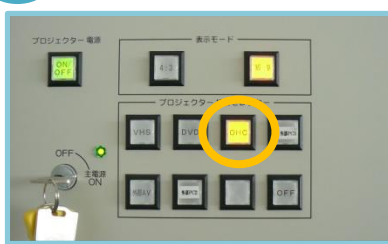

スクリーンに映す
OHCボタンを押す

困ったときは...


◆画像が映らない
→OHC本体のRGBケーブルが抜けていませんか?
※接続がゆるいと映らない場合があります

→ラックの**プロジェクター電源ボタン**
OHCボタンは押されていますか?

◆OHCとPCを両方映したい



①パソコンをつなぐ(パソコンページ参照)

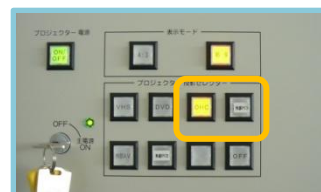

②**OHCボタン**と**PCボタン**で
画面を切り替える


DVD・ビデオの使用方法

1




主電源を入れ
ディスク(テープ)を入れる

2

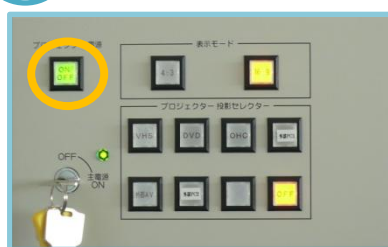

プロジェクター電源ボタンを押す

3

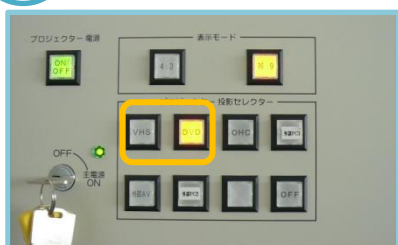

スクリーンに映す
DVDまたはVHSボタンを押す

4



音量を調節する

困ったときは...

◆DVD・ビデオが映らない
→**プロジェクター電源ボタン**・**DVD(VHS)ボタン**は
押されていますか?

→**海外で購入**されたものの場合、
別のプレーヤーが必要です
メディアセンターで貸し出ししています

◆ビデオのカウンターが動いていない
→巻き戻してください

危険!

テープが絡まったときは、無理に出そうとせずに
すぐにメディアセンターへ連絡してください

◆DVDデッキに「no disc」と出る
→ファイナライズしましたか?
していない場合、映りません

→プレーヤーで映せる形式ですか?
①形式によってDVDが読み込めない場合があります
メディアセンターで形式を変換できます
(種類によってはできないものもあります)

②DVDで読み込めない形式でも
PCで映せる場合もあります
PCはメディアセンターで貸し出ししています


iPodの使用法

1



iPod専用ケーブルを
ラックとiPodにつなぐ

2

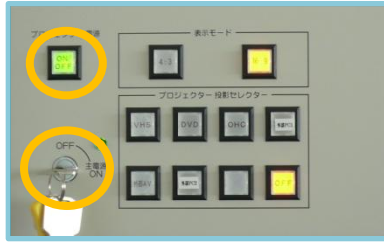

主電源を入れ
プロジェクター電源ボタンを押す

困ったときは...

◆映像が出ない

→プロジェクター電源ボタン・外部AVボタンは
押されていますか？


→iPodのTV出力設定をオンにしましたか？

※種類によって映像が出ない場合もあります

◆iPod専用ケーブルがない

→メディアセンターで貸し出ししています

3

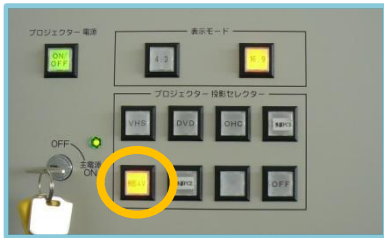

スクリーンに映す
外部AVボタンを押す

4



iPodのTV出力をオンにする
ビデオ→設定→TV出力→オン

メディアセンター
8号館4階
内線：3068