

パソコンの使用方法

1



主電源を入れる
電源キーを入れて右に回す

2



RGBケーブル・電源コード・LANケーブルをつなぎ、PCを起動する
ケーブル類はラック内にあります ※ネット接続しない場合もLANをつなぐ



3



プロジェクター電源ボタンを押す

4



スクリーンに映す
外部PCボタンを押す

5

持込PCの場合



画面を切り替える
Fnを押したままF口を押し
スクリーンにも映るようにする
※PCの機種によってF口は異なる

困ったときは...

◆PC画面が映らない

→RGBケーブルが正しく接続されていますか？

※接続がゆるいと映らない場合があります

→LANケーブルは接続されていますか？

※貸出・持込PCはLANケーブルを接続しなくても起動します

→プロジェクター電源ボタン・パソコンボタンは

押されていますか？

→貸出・持込PCの場合、Fnを押しながらF口を押して

画面を切り替える必要があります

※F口の例



hp




FMV



Lenovo

◆PCの音を出したい

→ラックとPCのヘッドフォン端子  に
音声ケーブルをつないでください
音声ケーブルは講師控室にあります



◆画面がずれる

→持込PCの場合、ずれることがあります
PCの解像度を変更してください
またはメディアセンターからPCを貸し出します

◆Macを使用する場合

→専用の変換コネクタが必要になります
メディアセンターから貸し出ししています

→画面を表示するため、
ミラーリングをする必要があります
詳しくはメディアセンターまでお尋ねください

OHC(書画装置)の使用方法

1



RGBケーブルをつなぎ
OHCの電源を入れる
RGBケーブルはラック内にあります

2



主電源を入れ
プロジェクター電源ボタンを押す

3



スクリーンに映す
OHCボタンを押す

4



本体カメラボタンを押し
画面を切り替える

困ったときは...

◆画像が映らない

→OHC本体のRGBケーブルが抜けていませんか？
※接続がゆるいと映らない場合があります

→ラックの**プロジェクター電源ボタン**・**OHCボタン**
OHCの**本体カメラボタン**は押されていますか？

◆OHCとPCを両方映したい



①RGBケーブルをOHCの**RGB1端子**と**PC**につなぐ



②**本体カメラ(OHC)**と**RGB1(PC)**で
画面を切り替える

DVD・ビデオの使用方法

1



主電源を入れ
ディスク(テープ)を入れる

2



プロジェクター電源ボタンを押す

3



スクリーンに映す
DVDまたはVHSボタンを押す

4



音量を調節する

困ったときは...

◆DVD・ビデオが映らない

→**プロジェクター電源ボタン**・**DVD(VHS)ボタン**は
押されていますか？

→**海外で購入**されたものの場合、
別のプレーヤーが必要です
メディアセンターで貸し出ししています

◆ビデオのカウンターが動いていない

→巻き戻してください

危険！

テープが絡まったときは、無理に出そうとせずに
すぐにメディアセンターへ連絡してください

◆DVDデッキに「no disc」と出る

→ファイナライズしましたか？
していない場合、映りません

→プレーヤーで映せる形式ですか？

①形式によってDVDが読み込めない場合があります
メディアセンターで形式を変換できます
(種類によってはできないものもあります)

②DVDで読み込めない形式でも
PCで映せる場合もあります
PCはメディアセンターで貸し出ししています

iPodの使用法

1



iPod専用ケーブルを
ラックとiPodにつなぐ

2



主電源を入れ
プロジェクター電源ボタンを押す

困ったときは...


- ◆映像が出ない
→プロジェクター電源ボタン・外部AVボタンは
押されていますか？
- iPodのTV出力設定をオンにしましたか？
※種類によって映像が出ない場合もあります
- ◆iPod専用ケーブルがない
→メディアセンターで貸し出ししています

3



スクリーンに映す
外部AVボタンを押す

4

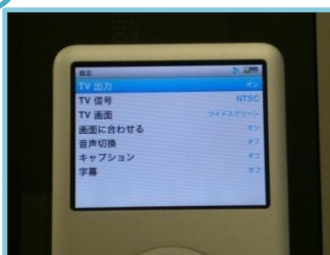

iPodのTV出力をオンにする
ビデオ→設定→TV出力→オン

メディアセンター
8号館4階
内線：3068