

パソコンの使用方法

1




主電源を入れる
電源キーを入れて右に回す

2



RGBケーブル・電源コード・LANケーブルをつなぎ、PCを起動する
ケーブル類はラック横にあります ※常設PCの場合はLANもつなぐ

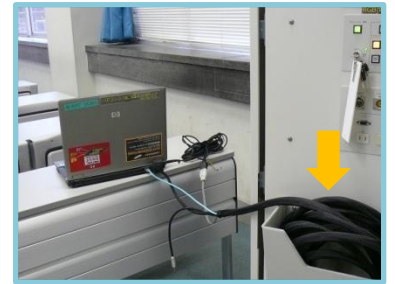

3



プロジェクター電源ボタンを押す

4



スクリーンに映す
PCボタンを押す

困ったときは...

◆PC画面が映らない

→RGBケーブルが正しく接続されていますか？
※接続がゆるいと映らない場合があります

→LANケーブルは接続されていますか？

※貸出・持込PCはLANケーブルを接続しなくても起動します

→プロジェクター電源ボタン・PCボタンは
押されていますか？

→貸出・持込PCの場合、Fnを押しながらF口を押して
画面を切り替える必要があります



※F口の例



hp




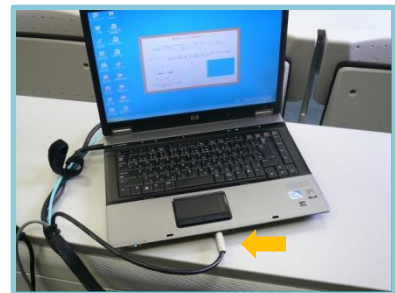
FMV



Lenovo

◆PCの音を出したい

→PC用音声ケーブルをPCのヘッドフォン端子  に
つないでください



◆画面がずれる

→持込PCの場合、ずれることがあります
PCの解像度を変更してください
またはメディアセンターからPCを貸し出します

◆Macを使用する場合

→専用の変換コネクタが必要になります
メディアセンターから貸し出ししています

→画面を表示するため、
ミラーリングをする必要があります
詳しくはメディアセンターまでお尋ねください

OHC(書画装置)の使用方法

1



主電源を入れる
電源キーを入れて右に回す

2



プロジェクター電源ボタンを押す

3



OHCの電源を入れる

4



スクリーンに映す
OHCボタンを押す

困ったときは...

- ◆画像が映らない
→OHC本体のRGBケーブルが抜けていませんか？
※接続がゆるいと映らない場合があります
- ラックの**プロジェクター電源ボタン**・**OHCボタン**
OHCの**本体カメラボタン**は押されていますか？
- ◆OHCとPCを両方映したい



①パソコンをラックにつなぐ(パソコンページ参照)



②**OHC**ボタンと**PC**ボタンで画面を切り替える

DVD・ビデオの使用方法

1



主電源を入れ
ディスク(テープ)を入れる

2



プロジェクター電源ボタンを押す

3



スクリーンに映す
ブルーレイまたは**VIDEO**ボタンを押す

4



音量を調節する

困ったときは...

- ◆DVD・ビデオが映らない
→**プロジェクター電源ボタン**・**ブルーレイボタン**
または**VIDEO**ボタンは押されていますか？
- 海外で購入されたものの場合、
別のプレーヤーが必要です
メディアセンターで貸し出ししています
- ◆ビデオのカウンターが動いていない
→巻き戻してください

危険！
テープが絡まったときは、無理に出そうとせず
すぐにメディアセンターへ連絡してください

- ◆DVDデッキに「no disc」と出る
→ファイナライズしましたか？
していない場合、映りません
- プレーヤーで映せる形式ですか？
- ①形式によってDVDが読み込めない場合があります
メディアセンターで形式を変換できます
(種類によってはできないものもあります)
- ②DVDで読み込めない形式でも
PCで映せる場合もあります
PCはメディアセンターで貸し出ししています


iPodの使用法

1




iPod専用ケーブルを
ラックとiPodにつなぐ

2

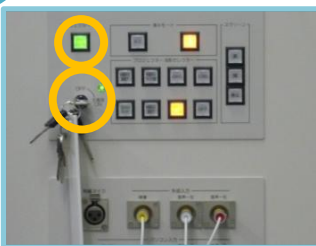

主電源を入れ
プロジェクター電源ボタンを押す

3

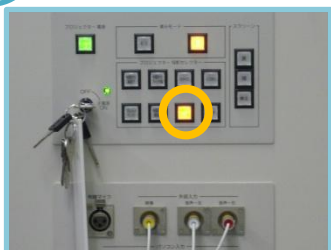

スクリーンに映す
外部AVボタンを押す

4



iPodのTV出力をオンにする
ビデオ→設定→TV出力→オン

困ったときは...

- ◆映像が出ない
→プロジェクター電源ボタン・外部AVボタンは
押されていますか？
- iPodのTV出力設定をオンにしましたか？
※種類によって映像が出ない場合もあります
- ◆iPod専用ケーブルがない
→メディアセンターで貸し出ししています

メディアセンター
8号館4階
内線：3068