

太刀川カンファレンスルーム



HDMI
持ち込みPCを接続

LAN

配信
教室カメラ、マイク、スピーカー取り込み

MIX入力

FOMS REC
USBに教室カメラ映像を録画

REC出力

モニター



タッチパネル

タッチすることで
プロジェクターを起動したり、
画面に映す操作ができます。



起動
勤務員証をタッチするか、
電源ボタンをONにします



照明・暗幕

ブルーレイ

タッチパネルでも
リモコンでも操作できます



メインスクリーン



プレゼンテーション



メインスクリーンと
サブスクリーンは
同時には使用できません。

サイドスクリーン



講演



パネルディスカッション






①USBフラッシュメモリーを
卓の**収録用USB**に挿し込む



FOMS RECとは…
USBフラッシュメモリーに
教室カメラの映像と音声を
録画できます

※USBフラッシュメモリーは 廉価版
では 認識しません
1 時間1GBが目安です

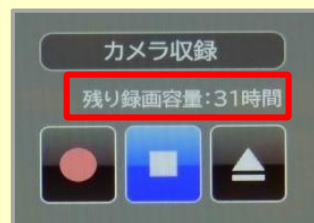

録画残時間が
表示される



②録 画 ボタンを押す



③録画が終了したら
真ん中の**停止ボタン**
を押す



④USBを安全に
取り外すため、
右のボタンを押す



⑤録画が完了すると
「**USB切断処理完了**」
のメッセージが出る
→USBを抜く



⑥ファイルはmp4形式で保存されます

REC_20220920_nnnn_xxxxxxxxxxxxxxxx.mp4

録画日付 教室名 起動したカードの名称*

*勤務員証の場合は氏名が表示されます